

- * Beskrivningarna i denna guide kan avvika från din telefon beroende på vilka program som finns installerade, vilken nätverksoperatör du har valt eller aktuellt land.
- * Telefonen och tillbehören ser inte likadana ut i alla länder och behöver inte överensstämja med bilderna i denna guide.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
<http://www.samsung.se>

Klicka in på "Support" => "Frågor och Svar" och välj sedan
produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 08-585 36 787

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-08117A
Swedish. 12/2005. Rev. 1.0



SGH-X700

Användarhandbok





Viktiga säkerhets föreskrifter



Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

Stäng av telefonen i flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det är både olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning.

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.



Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

Särskilda bestämmelser

Följ alla lokala bestämmelser för mobiltelefoni. Stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den och på alla platser där den kan orsaka elektriska störningar eller innebära risk.


Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla den torr.

Använd den med förnuft

Använd bara telefonen för normal användning (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

Nödsamtal

Uppge all nödvändig information så exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet innan du uppmanas att göra det .

Håll telefonen utom räckhåll för små barn.

Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn.

Tillbehör och batterier

Använd endast tillbehör och batterier som är godkända av Samsung. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.



- ATT ANVÄNDA ICKE SAMSUNG ORIGINALBATTERIER KAN MEDFÖRA EXPLOSIONSRISK.
- ÅTERVINN ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA INSTRUKTIONER.

Kvalificerad service






Endast specialutbildad servicepersonal får reparera telefonen.

Mer information om säkerhet finns i "Hälsö- och säkerhetsinformation" på sid 93.

Om denna handbok

Den här användarhandboken innehåller en kortfattad information om hur du använder telefonen. Läs avsnitten "Komma igång" och "Fler funktioner" om du snabbt vill lära dig telefonens basfunktioner.

Följande ikoner används i handboken:

-  Anger att du bör vara extra uppmärksam på den efterföljande informationen som gäller säkerhetsaspekter eller telefonfunktioner.
-  Det finns mer information på den sida som hänvisas till.
-  Du måste använda navigeringsknapparna för att bläddra till rätt alternativ och välja det.
-  En av telefonens knappar. T ex **[i]**
-  En programstyrd knapp vars funktion visas på telefonens skärm. T ex **<Meny>**



- **Kamera och videokamera**
Med telefonens kameramodul kan du ta en bild eller spela in ett videoklipp.

Special funktioner på din telefon



- **Bluetooth**
Överför mediafiler och personliga data till andra enheter med hjälp av den kostnadsfria och trådlösa Bluetooth-tekniken.



- **MP3-spelare**
Spela musikfiler genom att använda telefonen som en MP3-spelare.



- **Radio**

Lyssna på din favoritkanal var som helst, när som helst.



- **Bli personlig med ett foto-ID**

Du ser ett foto på den person som ringer till dig.



- **Visitkort**

Skapa visitkort med ditt nummer och profil. När du presenterar dig för andra kan du använda detta bekväma elektroniska visitkort.

- **Bildmeddelande (MMS)**

Skicka och ta emot bildmeddelanden som kan innehålla text, bild, video och ljud.

- **E-post**

Skicka och ta emot e-post med bild-, video- och ljudbilagor.



- **Webbläsare**

När du ansluter till trådlöst Internet får du tillgång till senaste information och en mängd olika mediaobjekt.



- **Java**

Spela Java™-baserade förprogrammerade spel och hämta fler när du vill.



- **Kalender**

Håll reda på din planering per dag, vecka och månad.



- **Röstmemo**

Spela in röstmemon och ljud.

Innehåll

Packa upp 6

Kontrollera att allt är med

Telefonen 6

Knappar, funktioner och platser

Komma igång 7

Första stegen för att använda telefonen

Sätta i kortet och ladda telefonen 7

Slå på/av telefonen 8

Knappar och display 9

Välja menyfunktioner 11

Anpassa telefonen 12

Ringa/besvara samtal 14

Fler funktioner 15

Starta kamera, musik, WAP Browser och andra specialfunktioner

Använda kameran 15

Spela upp MP3-filer 16

Lyssna på radio 17

Navigera i WAP Browser 18

Använda telefonboken 18

Sända meddelanden 20

Visa meddelanden 21

Använda Bluetooth 22

Använda minneskort 23

Ange text 25

ABC-, T9-, siffer- och symboläge

Samtalsfunktioner 28

Avancerade samtalsfunktioner

Menyfunktioner 32

Alla menyalternativ

Felsökning 91

Hjälp och personlig assistans

Hälso- och säkerhetsinformation 93

Index 100

Översikt över menyfunktioner

I viloläge: Tryck på **<Meny>** för att öppna menyläget.

1 Samtalslista	► sid 32	3 Applikationer	► sid 39	5 Meddelanden	► sid 52	8 Kamera	► sid 74
1 Senaste kontakter	► sid 32	1 MP3-spelare	► sid 39	1 Skapa	► sid 52		
2 Missade samtal	► sid 33	2 Röstmemo	► sid 42	2 Mina meddelanden	► sid 55		
3 Ringda samtal	► sid 33	3 JAVA	► sid 43	3 Mallar	► sid 59		
4 Mottagna samtal	► sid 33	4 Radio	► sid 44	4 Radera alla	► sid 60		
5 Radera alla	► sid 33	5 Världstid	► sid 45	5 Inställningar	► sid 60		
6 Samtalstid	► sid 33	6 Larm	► sid 46	6 Broadcast-meddelanden	► sid 65		
7 Samtalskostnader*	► sid 34	7 Kalkylator	► sid 46	7 Minnesstatus	► sid 66		
2 Telefonbok	► sid 34	8 Omvandlare	► sid 47	6 Filhanteraren	► sid 66		
1 Sök kontakt	► sid 35	9 Timer	► sid 47	1 Bilder	► sid 66		
2 Fasta nummer	► sid 35	10 Stoppur	► sid 48	2 Videoklipp	► sid 68		
3 Lägg till ny post	► sid 36	11 SIM Tjänster*	► sid 48	3 Musik	► sid 69		
4 Grupper	► sid 36	4 WAP Browser	► sid 48	4 Ljud	► sid 69		
5 Kortnummer	► sid 37	1 Startside	► sid 48	5 Andra filer	► sid 69		
6 Mitt visitkort	► sid 38	2 Bokmärken	► sid 49	6 Minneskort**	► sid 70		
7 Egna nummer	► sid 38	3 Gå till URL	► sid 50	7 Minnesstatus	► sid 70		
8 Hantering	► sid 38	4 Töm cache	► sid 50	7 Kalender	► sid 70		
9 Tjänstnummer*	► sid 39	5 Profilinställningar	► sid 50				
		6 Aktuell profil	► sid 51				
						9 Inställningar	► sid 79
						1 Tid & datum	► sid 79
						2 Telefoninställningar	► sid 80
						3 Displayinställningar	► sid 81
						4 Ljudinställningar	► sid 82
						5 Ljusinställningar	► sid 83
						6 Nätverkstjänster	► sid 84
						7 Bluetooth	► sid 86
						8 Säkerhet	► sid 89
						9 Minnesstatus	► sid 90
						10 Grundinställning	► sid 90
						* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.	
						** Visas endast om du har ett minneskort i telefonen.	

Packa upp

Kontrollera att allt är med



Telefon



Reseadapter



Batteri



Användarhandbok


Du kan inhandla olika tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.



Vilka artiklar som medföljer telefonen och vilka tillbehör som finns hos din Samsung-återförsäljare kan variera mellan olika länder och telefonoperatörer.

Telefonen

Knappar, funktioner och platser

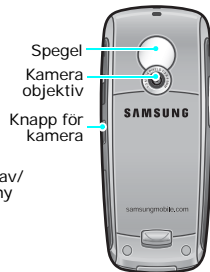

Komma igång


Första stegen för att använda telefonen

Sätta i SIM-kortet

När du tecknar ett mobiltelefonabonnemang får du ett SIM-kort till telefonen. Det är laddat med information om ditt abonnemang, t ex PIN-kod och tillgängliga tilläggstjänster.


Sätta i kortet och ladda telefonen

1 Ta bort batteriet.

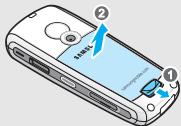


☑ Stäng av telefonen, om den är på, genom att hålla [📞] nedtryckt.

2 Sätt i SIM-kortet.

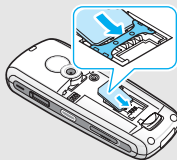


☑ Kontrollera att de guldfärgade kontakterna på kortet är vända mot telefonen.

3 Sätt i batteriet.

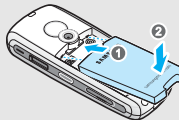

4 Anslut reseadaptern till telefonen.

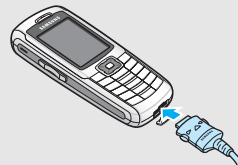

5 Anslut adaptern till ett vanligt vägguttag.

6 Ta bort adaptern från vägguttaget när telefonen är fulladdad (batteriikonen lyser stadigt).

7 Ta bort adaptern från telefonen.



Svagt batteri, indikator

När batteriet är svagt:


- hörs en varningssignal
- visas ett meddelande om svagt batteri
- blinkar ikonen för tomt batteri

Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet.

Slå på/av telefonen


Slå på

Slå inte på telefonen där det är förbjudet att använda mobiltelefoner.

1. Håll [] nedtryckt tills telefonen slås på.



2. Om du tillfrågas om PIN skriver du in det och trycker sedan på <OK>.

Slå av

Håll [] nedtryckt.

Låsa knappsatsen

Du kan låsa knappsatsen för att förhindra att en knapp trycks ned oavsiktligt.

I viloläge: Håll [] nedtryckt och om tillfrågas tryck på <Ja>. När du vill låsa upp knappsatsen trycker du på den vänstra programstyrda knappen och sedan på [].

Du kan också ange att knappsatsen ska låsas automatiskt. ► sid 81

Knappar och display

Knapp



Utföra de funktioner som anges på displayens nedersta textrad.



I viloläge: Öppna favoritmenyns alternativ direkt. ► sid 80

I menyläge: Bläddra igenom menyalternativen.



I viloläge: Öppna WAP Browser.

I menyläge: Välja den markerade menyn eller bekräfta det inmatade.



Ringa upp eller besvara ett samtal.

I viloläge: Hämta det senast slagna, missade eller mottagna numret.



Ta bort tecken från displayen.

I menyläge: Gå tillbaka till den föregående menynivån.



Avsluta ett samtal.

Håll knappen nedtryckt för att slå på eller stänga av telefonen.

I menyläge: Avbryta inmatningen och gå tillbaka till viloläget.



Skriva in siffror, bokstäver och vissa specialtecken.

I viloläge: När du håller [**1**] nedtryckt kopplas du upp till din röstbrevlåda. Håll [**0**] nedtryckt för att ange utlandsprefix.



Skriva in specialtecken.

I viloläge: Håll [**#**] nedtryckt för att aktivera eller inaktivera tyst läge. Håll [*****] nedtryckt för att infoga en paus mellan nummer.



Ställa in telefonens volym.

I viloläge: Justera volymen på knappljudet.




I viloläge: Håll nedtryckt för att starta kameran.

I läget Ta bild: Ta ett foto eller börja spela in ett videoklipp.

Display

Layout

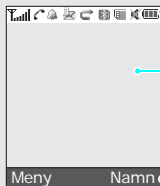

Ikoner

Visar olika ikoner.

Text och grafik

Visar meddelanden, instruktioner och information som du skriver in.

Informationsområde för de programstyrda funktionerna

Visar vilka funktioner som för närvarande hör ihop med de programstyrda knapparna.

Ikoner*



Styrkan på den mottagna signalen



Samtal pågår



Du är utanför din egen operatörs täckningsområde och det går varken att ringa eller ta emot samtal



Ett larm är inställt



Nytt textmeddelande



Nytt bildmeddelande



Ny e-post



Någon av inkorgarna är full



Nytt röstmeddelande












Funktionen Vidarekoppling är aktiv



Bluetooth-funktionen är aktiv



Ansluten till Bluetooth-headsfree eller -headset


-  Synkroniserad med dator
-  GPRS-nätet
-  EDGE-nätet
-  Hemområdet, om du har registrerat dig för den tjänsten
-  Kontorsområdet, om du har registrerat dig för den tjänsten
-  Minneskort är isatt
-  Telefonen vibrerar vid inkommande samtal
-  Tystläge
-  Batteriets laddningsnivå

* Ikonerna som visas på skärmen kan variera mellan olika länder och operatörer.

Välja menyfunktioner

Använda de programstyrda knapparna


De programstyrda knapparnas funktion varierar beroende på vilken telefonfunktion som är aktiv. Texten på displayens nedersta rad, strax ovanför varje knapp, visar den aktuella funktionen.

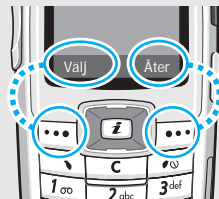

Tryck på den vänstra programstyrda knappen för att välja det markerade alternativet.

Tryck på den högra programstyrda knappen för att återgå till föregående menynivå.

Välja alternativ

1. Tryck på önskad programstyrd knapp.
2. Tryck på navigeringsknapparna för att flytta till nästa eller föregående alternativ.
3. Tryck på <**Välj**> eller [**i**] för att välja funktionen som visas eller det markerade alternativet.
4. Avsluta på något av följande sätt.
 - Tryck på <**Åter**> eller [**C**] om du vill gå en nivå uppåt i menystrukturen.
 - Tryck på [> om du vill återgå till viloläget.

Använda genvägar

Tryck på den sifferknapp som motsvarar det alternativ som du ska välja. För indexnumren 10 och 11 använder du [**0**] respektive [*****].

Anpassa telefonen

Språk

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Språk**.
2. Välj språk.

Ringsignal

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Ljudinställningar** → **Inkommande samtal** → **Ringsignal**.
2. Välj ringsignalkategori.
3. Välj ringsignal.
4. Tryck på <**Spara**>.

**Bakgrundsbild
i viloläge**

Du kan ange bakgrundsbild för displayens viloskärm.

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Displayinställningar** → **Bakgrundsbild**.
2. Välj bildkategori.
3. Välj bild.

Färgtema

Du kan byta färg på displayens olika delar, t ex menytitlar och markeringar.

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Displayinställningar** → **Färgtema**.
2. Välj färgtema.

**Genvägar till
menyer**

Navigeringsknapparna kan anges som genvägar för att öppna favoritmenyerna.

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Genväg**.
2. Välj en knapp.
3. Välj den menyn som ska tilldelas knappen.

Tystläge

Du kan växla till Tystläge för att undvika att störa andra människor.

Håll [#] nedtryckt i viloläget.



Telefonlås

Du kan skydda telefonen mot obehörig användning med hjälp av ett lösenord. Det behövs ett lösenord när telefonen slås på.



1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Ändra lösenord**.
2. Ange det förinställda lösenordet **00000000** och tryck på <**OK**>.
3. Ange ett nytt lösenord med 4 – 8 siffror och tryck sedan på <**OK**>.
4. Skriv det nya lösenordet en gång till och tryck på <**OK**>.
5. Markera **Telefonlås**.
6. Markera **Aktivera**.
7. Skriv lösenordet och tryck på <**OK**>.

Ringa/besvara samtal

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [].
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [].

Besvara ett samtal

1. Tryck på [] när telefonen ringer.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [].

Ställa in volymen under ett samtal




- Tryck på [/▼].

Fler funktioner

Starta kamera, musik, WAP Browser och andra specialfunktioner

Använda kameran





Ta ett foto

1. I viloläge: Håll [] nedtryckt för att starta kameran.
2. Rikta in kameran mot motivet.
3. Tryck på [] för att ta ett foto. Fotot sparas automatiskt.
4. Tryck på [] om du vill ta fler foton.

Titta på ett foto

1. I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Filhanteraren** → **Bilder** → **Foton**.
2. Välj foto.

Spela in ett videoklipp

1. I viloläge: Håll [] nedtryckt för att starta kameran.
2. Tryck på [**1**] för att byta till läget Spela in.
3. Tryck på [] när du vill starta inspelningen.
4. Tryck på [] när du vill avsluta inspelningen. Videoklipppet sparas automatiskt.
5. Tryck på < > om du vill spela in en video till.

Spela upp ett videoklipp

1. I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Filhanteraren** → **Videoklipp** → **Videoklipp**.
2. Välj video.

Spela upp MP3-filer

Kopiera MP3-filer till telefonen

Använd någon av följande metoder:

- Hämta från trådlöst Internet
▶ sid 48
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval)
▶ Användarhandboken för Samsung PC Studio
- Ta emot via Bluetooth
▶ sid 89
- Kopiera till ett minneskort och sätta i kortet i telefonen
▶ sid 23

Skapa en spellista

1. I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Applikationer** → **MP3-spelare**.
2. Tryck på <Val> och välj **Lägg till musik från** → **Telefon** eller **Minneskort**.
3. Tryck på [**i**] för att markera de filer du vill ha och sedan på <Ange>.

Spela upp MP3-filer

1. Tryck på [**i**] på MP3-spelarens skärm.
2. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:
 - **i**: Pausa eller fortsätta uppspelningen.

- Vänster: Gå tillbaka till föregående fil. Gå bakåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
- Höger: Hoppa till nästa fil. Gå framåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
- Upp: Öppna spellistan.
- ▲/▼: Ställa in volymen.
- Ned: Stoppa uppspelningen.

Lyssna på radio

Söka och ställa in radiokanaler

1. Anslut headsetet till uttaget på telefonens högra sida.
2. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Applikationer** → **Radio**.

3. Tryck på [**i**] för att slå på radion.
4. Håll [Vänster] eller [Höger] nedtryckt för att söka tillgängliga radiofrekvenser automatiskt.
5. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till**.
6. Skriv namnet på kanalen och tryck på [**i**].
7. Välj en ledig plats.

Lyssna på radio

1. Anslut headsetet till uttaget på telefonens högra sida.
2. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Applikationer** → **Radio**.
3. Tryck på [**i**] för att slå på radion.

Lyssna på radio (forts)

- Tryck på [Upp] eller [Ned] för att bläddra till rätt kanal.
- Stäng av radion genom att koppla ur headsetet.

Navigera i WAP Browser


Med den inbyggda webbläsaren får du tillgång till trådlöst Internet med aktuella tjänster och senaste information och du kan också ladda ned filer.

Starta WAP Browser

I viloläge: Tryck på [**i**].

Surfa på Internet

- Bläddra mellan olika objekt i webbläsaren med [Upp] eller [Ned].
- Tryck på [**i**] för att välja objekt.

- Tryck på <**Åter**> om du vill återgå till föregående sida.
- Håll [**C**] nedtryckt om du vill återgå till startsidan.
- När du vill använda alternativen för webbläsaren trycker du på [*] eller väljer  överst på skärmen.
- Om du vill använda alternativ för webbsidor trycker du på [#].

Använda telefonboken

Lägga till en post

I telefonminnet:

- I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på <**Val**>.
- Välj **Spara** → **Telefon** → nummertyp.

3. Ange postinformationen:
Förnamn, Efternamn, Mobil,
Hem, Kontor, Fax, Annat,
E-post, Foto ID, Melodi,
Grupper och Memo.
4. Tryck på [**i**] för att spara
posten.

På SIM-kortet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret
och tryck på <**Val**>.
2. Välj **Spara** → **SIM**.
3. Skriv namnet.
4. Tryck på [**i**] för att spara
posten.

Söka en post

1. I viloläge: Tryck på <**Namn**>.
2. Välj post.
3. Bläddra till ett nummer och
tryck på [**↶**] om du vill ringa
upp numret eller tryck på [**i**]
om du vill redigera
informationen i kontakten.

Skapa och sända ett visitkort

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**>
och välj **Telefonbok** → **Mitt
visitkort**.
2. Ange din
visitkortsinformation.
3. Tryck på [**i**] för att spara
visitkortet.
4. Om du vill skicka visitkortet till
andra personer trycker du på
<**Val**> och väljer **Skicka via**
→ önskad sändmetod.

Sända meddelanden

Sända ett textmeddelande (SMS)

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **Textmeddelande**.
2. Skriv meddelandetexten.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Spara och skicka** eller **Endast skicka**.
4. Ange mottagarnas nummer.
5. Tryck på [**i**] när du vill sända iväg meddelandet.

Sända ett bildmeddelande (MMS)

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **Bildmeddelande**.
2. Välj **Rubrik**.

3. Skriv rubriken för meddelandet och tryck på [**i**].
4. Välj **Bild & video** eller **Ljud**.
5. Lägg till en bild, video eller ljudfil.
6. Välj **Meddelande**.
7. Skriv in meddelandetexten och tryck på [**i**].
8. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd**.
9. Ange mottagarens nummer eller adress.
10. Tryck på [**i**] när du vill sända iväg meddelandet.

Sända ett e-post-meddelande

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **E-post**.
2. Välj **Rubrik**.
3. Skriv rubriken för e-postmeddelandet och tryck på [**i**].
4. Välj **Meddelande**.
5. Skriv e-postmeddelandets text och tryck på [**i**].
6. Välj **Bifoga fil**.
7. Lägg till bild-, video-, ljud-, musik- eller dokumentfiler.
8. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd**.
9. Ange e-postadresserna.
10. Tryck på [**i**] för att skicka e-postmeddelandet.

Visa meddelanden

Visa ett textmeddelande

När ett förhandsbesked visas:

1. Tryck på <**Se**>.
2. Välj meddelande i Inkomna.

I **Inkomna**:

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett textmeddelande (✉).

Visa ett bildmeddelande

När ett förhandsbesked visas:

1. Tryck på <**Se**>.
2. Välj meddelande i Inkomna.

Visa ett bildmeddelande
(forts)

I Inkomna:

1. I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett bildmeddelande (📧).

Visa ett e-post-meddelande

1. I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **E-post**.
2. Välj konto.
3. Tryck på <Ja> för att hämta ny e-post eller nya rubriker.
4. Markera ett e-postmeddelande eller en rubrik.
5. Om du har markerat en rubrik trycker du på <Val> och väljer **Hämta meddelandet**.

Använda Bluetooth

Din telefon är försedd med Bluetooth-teknik så att du kan ansluta din telefon trådlöst till andra Bluetooth-enheter och utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Aktivera Bluetooth

I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Inställningar** → **Bluetooth** → **Aktivera** → **På**.

Söka efter och sammankoppla med en Bluetooth-enhet

1. I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Inställningar** → **Bluetooth** → **Mina enheter** → **Sök ny enhet**.
2. Välj enhet.

3. Ange din PIN-kod för Bluetooth, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på **<OK>**.

När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

Sända data

1. Öppna en applikation, **Telefonbok**, **Filhanteraren** eller **Kalender**.
2. Tryck på **<Val>** i listan med objekt och välj **Skicka via** → **Bluetooth**.
3. Tryck på [**i**] för att markera objekten och tryck sedan på **<Sänd>**.
4. Välj enhet.

5. Om du tillfrågas om din PIN-kod för Bluetooth skriver du in den och trycker sedan på **<OK>**.

Ta emot data

Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv för att du ska kunna ta emot data.

Tryck på **<Ja>** för att bekräfta mottagandet om det behövs.

Använda minneskort

Du kan använda ett microSD-minneskort om du vill utöka telefonens minneskapacitet.

Viktig information om minneskort

- Kortets livslängd förkortas av flitigt raderande och skrivande.

Viktig information om minneskort

(forts)

- Ta inte ur kortet och stäng inte av telefonen medan data hämtas eller överförs. Det kan medföra att data förloras och/eller att minneskortet eller telefonen skadas.
- Utsätt inte kortet för hårda slag.
- Vidrör inte kortets kontakter med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.
- Se till att små barn och husdjur inte kommer åt kortet.
- Utsätt inte kortet för elektrostatiska urladdningar och/eller elektriska störningar.


Sätta i ett minneskort

1. Skjut in kortet på avsedd plats med etiketten vänd nedåt.
2. Skjut in kortet tills det klickar fast. Det hörs ett ljud från systemet.

Använda kortadapter

Med en kortadapter och en kortläsare/-skrivare för USB kan du använda kortet i en dator.

1. Sätt i minneskortet i kortadaptern och därefter kortadaptern i kortläsaren/-skrivaren.
2. Sätt i kortläsarens/skrivarens USB-kontakt i datorns USB-port.
3. Öppna minnesenheten och kopiera till/från kortet.





 Om ett filnamn är längre än 52 tecken visas inte filen i telefonen.

Ange text

ABC-, T9-, siffer- och symbolläge

I vissa funktioner, t ex meddelanden, telefonboken eller kalendern, går det att skriva in text i ABC-, T9-, siffer- eller symbolläget.

Byta textinmatningsläge

- Tryck på den högra programstyrda knappen för att ändra textinmatningsläge. Eller, tryck och håll ned den högra programstyrda knappen och välj det läge du vill använda. ( Sve : ABC-läge,  Sve : T9-läge,  Sve : Sifferläge,  Sve : Symbolläge)
- Håll [#] nedtryckt för att växla mellan T9- och ABC-läget. I vissa länder finns även ett speciellt inmatningsläge för landets språk.
- Håll [*] nedtryckt när du vill byta till symbolläget .

Använda ABC-läget

Tryck på önskad knapp tills rätt tecken visas på displayen.

Knapp	Tecken i den ordning de visas	
	Versaler	Gemener
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Ä Å 2	a b c ä å 2
3	D E F É 3	d e f é 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ö 6	m n o ö 6
7	P Q R S 7	p q r s B 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

(Skapa ett textmeddelande med teckenuppsättningen Unicode)

Användningstips för ABC-läget

- När du vill skriva in samma bokstav två gånger (eller en annan bokstav på samma knapp) väntar du bara så flyttas markören automatiskt åt höger eller så trycker du på [Höger]. Skriv sedan nästa bokstav.
- Tryck på [#] när du vill skriva ett blanksteg.
- Tryck på [*] när du vill ändra skiftläge. Det går att välja Iniversaler (⬆), Versaler (⬆) och Gemener (ingen indikator).
- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.
- Tryck på [C] när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll [C] nedtryckt för att radera displayen.

Använda T9-läget

I textinmatningsläget T9 kan du skriva in alla tecken med enstaka knapptryckningar.

Skriva in ord i T9-läget

1. Tryck på [2] - [9] när du vill börja skriva ett ord. Tryck bara en gång på varje knapp per bokstav. Till exempel trycker du på [4], [3] och [5] för att skriva *Hej* i T9-läget. T9 gissar vilket ord du vill skriva och det kan ändras för varje tecken som du skriver.
2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort tecken.
3. Om rätt ord visas fortsätter du med steg 4. I annat fall trycker du på [0] för att visa alternativa ordval för de knappar som du har tryckt på. Till exempel, för både *Ge* och *Id* trycker du på [4] och [3].
4. Tryck på [#] när du vill skriva ett blanksteg och börja på nästa ord.

Användningstips för T9-läget

- Tryck på [**1**] för att skriva punkter och apostrofer automatiskt.
- Tryck på [**#**] när du vill skriva ett blanksteg.
- Tryck på [*****] när du vill ändra skiftläge. Det går att välja Iniversaler (⬆), Versaler (⬆) och Gemener (ingen indikator).
- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.
- Tryck på [**C**] när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll [**C**] nedtryckt för att radera displayen.

Lägga till ett nytt ord i T9-ordboken

Funktionen finns inte i alla språk.

1. Skriv ordet som du vill lägga till.
2. Tryck på [**0**] för att visa alternativa ord för dina knapptryckningar. När det inte finns fler alternativa ord visas **Stava** på nedersta raden.
3. Tryck på <**Stava**>.
4. Skriv ditt ord i ABC-läget och tryck på <**OK**>.

Använda sifferläget

I sifferläget kan du skriva in siffror.

Tryck på knapparna med de siffror som ska skrivas in.

Använda symbolläget

I symbolläget kan du skriva in symboler.

För att...	Tryck på...
visa fler symboler	[Upp] eller [Ned].
välja en symbol	motsvarande sifferknapp.
ta bort inskrivna symboler	[C].
infoga symboler	< OK >.

Samtalsfunktioner

Avancerade samtalsfunktioner

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [↵].

- ☑ • Tryck på [C] för att radera den sista siffran eller håll [C] nedtryckt för att radera alla tecknen på displayen. Du kan flytta markören om du vill ändra en felaktig siffra.
- Håll [*] nedtryckt för att infoga ett blanksteg mellan siffror.

Ringa ett utlandssamtal

1. I viloläge: Håll [0] nedtryckt. Tecknet + visas.
2. Skriv in landsnumret, riktnumret och telefonnumret och tryck på [↵].

Återuppringning av de senaste numren

1. I viloläge: Tryck på [↵] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till rätt nummer och tryck på [↵].

Ringa upp ett nummer i telefonboken

När du har sparat ett nummer i telefonboken kan du ringa numret genom att välja det i telefonboken.


► sid 35

Du kan också ange kortnummer för de mest använda numren med funktionen Kortnummer. ► sid 37

Du kan snabbt ringa upp ett nummer som finns på SIM-kortet genom att slå det platsnummer som du gav telefonnumret när du sparade det.

1. I viloläge: Skriv platsnumret och tryck på [#].
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] om du vill bläddra igenom numren.
3. Tryck på <Slå nr.> eller [↵] för att ringa upp numret.

Avsluta ett samtal





Tryck på [].

Besvara ett samtal

När någon ringer upp dig, ringer telefonen och bilden för inkommande samtal visas.


Tryck på <**Svara**> eller [] för att besvara samtalet.

Tips för att besvara samtal

- När **Svar valfri knapp** är aktiverat kan du trycka på valfri knapp, utom <**Avvisa**> och [].
► sid 81
- Tryck på <**Avvisa**> eller [] om du inte vill svara.
- Håll [/> nedtryckt för att avvisa ett inkommande samtal eller tysta ringsignalen, beroende på inställningen för **Volymknapp**.
► sid 80

Visa missade samtal

Om du har missat samtal visar displayen hur många samtal du har missat.

- Tryck på <**Se**>.
- Bläddra igenom de missade samtalen om det behövs.
- Tryck på [] för att ringa upp numret.

Använda headset

Använd headsetet om du vill ringa upp eller besvara samtal utan att hålla i telefonen.

Anslut headsetet till uttaget på telefonens högra sida. Knappen på headsetet fungerar på följande sätt:

För att...	Tryck på...
ringa upp det senaste samtalet igen	knappen och tryck sedan en gång till och håll den nedtryckt.

För att...	Tryck på...
besvara ett samtal	och håll knappen nedtryckt.
avsluta ett samtal	och håll knappen nedtryckt.

Alternativ under ett samtal

Du kan använda ett antal funktioner under ett samtal.

Ställa in volymen under ett samtal

Använd [▲/▼] till att ställa in volymen i hörluren under ett samtal.

Tryck på [▲] för att höja volymen och på [▼] för att sänka den.

Parkera ett samtal/Återta

Tryck på <**Park**> eller <**Återta**> för att parkera eller återta ett samtal.

Ringa ett andra samtal


Du kan ringa ytterligare samtal om det stöds i ditt nätverk.

1. Tryck på <**Park**> för att parkera samtalet.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.
3. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.
4. Tryck på <**Val**> och välj **Avsluta parkerat samtal** när du vill avsluta det parkerade samtalet.
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [📞].

Besvara ett andra samtal



Du kan besvara ett inkommande samtal även om du redan pratar med någon i telefonen om den funktionen stöds i ditt nätverk och du har aktiverat funktionen Samtal väntar. ► sid 85

1. Tryck på [📞] för att svara. Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.

- Tryck på <Val> och välj **Avsluta parkerat samtal** när du vill avsluta det parkerade samtalet.
- Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [].

Använda högtalarfunktionen

Använd stereohögtalarna på sidan av telefonen om du vill prata och lyssna med telefonen på ett kortare avstånd från dig.

Tryck på [> och sedan <Ja> när du vill aktivera högtalarfunktionen. Tryck på [> igen för att växla tillbaka till luren.

Använda alternativ under samtal

Tryck på <Val> för att välja följande alternativ under ett samtal:

- Röstskärpa på/Röstskärpa av:** Öka mikrofonens känslighet för att den andra personen ska kunna höra vad du säger även om du viskar.
- Tyst/Mikrofon på:** Stänga av telefonens mikrofon så att den andra personen, i telefonen, inte kan höra dig eller koppla in mikrofonen igen.

- Ej knappton/Knapptoner:** Slå på/stänga av knapptonerna.



För att kommunicera med telefonsvarare och datoriserade telefonväxlar måste alternativet **Knapptoner** vara valt.

- Telefonbok:** Söka efter ett kontakt i telefonboken.
- Sänd DTMF:** Du kan sända DTMF-toner (dual tone multi-frequency) gruppvis. DTMF-toner är de toner du hör när du trycker på sifferknapparna på en tonvalstelefon. Detta alternativ är praktiskt att använda när ett lösenord eller kontonummer ska sändas till ett automatiserat system, t ex en banktjänst.
- Meddelande:** Läs och skicka ett textmeddelande.
- SIM Tjänster:** Använda SIM-kortets specialtjänster som t ex nyheter, väder, sport, underhållning och GPS-tjänster. Detta alternativ är endast tillgängligt när ditt SIM-kort stöder SIM Tjänster-menyer.

- **Avsluta parkerat samtal:** Koppla ned det parkerade samtalet.
- **Överföra:** Överföra det aktiva samtalet till det parkerade samtalet. De två personerna kan prata med varandra, men du blir bortkopplad från samtalet.
- **Koppla samman:** Skapa ett gruppsamtal genom att lägga till ett parkerat samtal i det aktiva samtalet. Upp till 5 personer kan delta i ett gruppsamtal.
- **Dela:** Tala privat med en deltagare i ett gruppsamtal. De övriga deltagarna kan fortsätta tala med varandra. Efter den privata konversationen väljer du **Koppla samman** för att återgå till gruppsamtalet.
- **Ta bort:** Koppla ned en deltagare i gruppsamtalet.

Menyfunktioner

Alla menyalternativ

Samtalslista *(Meny 1)*

I denna meny kan du se samtal som du har ringt upp, tagit emot eller missat samt längden på samtalen. Du kan också kontrollera samtalskostnaderna, om det stöds av SIM-kortet.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Samtalslista** för att öppna menyn.

Senaste kontakter *(Meny 1.1)*

Menyn visar de senaste ringda, mottagna eller missade samtalen.

Hämta en samtalslista

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta till en annan samtalstyp.
2. Tryck på [Upp] eller [Ned] för att bläddra igenom samtalslistan.

3. Tryck på [**i**] om du vill granska samtalsinformation eller [**↶**] ringa upp ett nummer.

Använda alternativ för samtalslistan

Tryck på <**Val**> när samtalsposterna visas för att välja följande alternativ:

- **Spara som kontakter:** Spara numret i telefonboken.
- **Sänd meddelande:** Skicka ett text- eller bildmeddelande till det markerade numret.
- **Radera:** Radera den markerade posten eller alla poster.

Missade samtal (Meny 1.2)

I den här menyn visas de senaste, obesvarade samtalen.

Ringda samtal (Meny 1.3)

I denna meny visas de senaste samtalen som du har ringt.

Mottagna samtal (Meny 1.4)

I denna meny visas de senaste samtalen som du har tagit emot.

Radera alla (Meny 1.5)

Använd den här menyn till att radera alla poster av en viss samtalstyp.

1. Tryck på [**i**] för att markera samtalstyperna som ska raderas.
2. Tryck på <**Radera**>.
3. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta raderingen.

Samtalstid (Meny 1.6)

I denna meny visas tidslogg för alla inkommande och utgående samtal. Den verkliga tidsåtgången som faktureras av din operatör kan vara en annan.

- **Senaste samtalet:** Kontrollera längden på det senaste samtalet.
- **Totalt ringt:** Kontrollera sammanlagda längden på alla samtal som du har ringt.

Menyfunktioner

- **Totalt ingående:** Kontrollera sammanlagda längden på alla samtal som du har tagit emot.
- **Nollställ timers:** Nollställa alla samtalstimers. Du måste ange telefonlösenordet.



Lösenordet är förinställt på **00000000**.
Lösenordet kan ändras. ► sid 89

Samtalskostnader (Meny 1.7)

Den här nätverksfunktionen visar kostnaden för samtal. Menyn är endast tillgänglig om det stöds av SIM-kortet. Observera att den inte är avsedd att användas för fakturering.

- **Samtalskostnad:** Kontrollera kostnaden för det senaste samtalet.
- **Total kostnad:** Kontrollera totala kostnaden för alla samtal. Om totala kostnaden överstiger maximala kostnaden som angetts i **Ange maxkostnad** kostnad måste räkneverket nollställas innan det går att ringa på nytt.

- **Maxkostnad:** Kontrollera maxkostnadsgränsen som angetts i **Ange maxkostnad**.
- **Nollställ räknare:** Nollställa kostnadsräknarna.
- **Ange maxkostnad:** Ange den maximala kostnad som godkänns för dina samtal.
- **Debiteringstariff:** Ange det pris per enhet som ska användas när kostnaden för dina samtal beräknas.

Telefonbok (Meny 2)

Du kan spara telefonnummer på ditt SIM-kort och i telefonens minne. SIM-kortet och telefonens minne är fysiskt åtskilda men de fungerar som en enhet som kallas Telefonbok.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Telefonbok** när du vill öppna den här menyn.

Sök kontakt *(Meny 2.1)*

Använd den här menyn när du vill söka efter namn i telefonboken.

Söka efter en kontakt

1. Ange de första bokstäverna i namnet som du söker.
2. Välj namnet i listan.
3. Bläddra till ett nummer och tryck på [**↶**] om du vill ringa upp eller tryck på [**i**] om du vill redigera informationen.

Använda telefonboksalternativ

Tryck på <**Val**> när kontakten visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Redigera informationen i kontakten.
- **Sänd meddelande:** Skicka ett text- eller bildmeddelande till det markerade numret eller ett e-postmeddelande till den markerade adressen.
- **Kopiera:** Kopiera kontakten till telefonens minne, SIM-kortet eller Fasta nummer.

- **Skicka via:** Skicka kontakten via textmeddelande, bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Radera:** Radera den markerade kontakten.
- **Skriv ut via Bluetooth:** Skriva ut kontakten genom att ansluta en skrivare via Bluetooth.

Fasta nummer *(Meny 2.2)*

Använd den här menyn för att skapa en lista som kan användas i läget Fasta nummer (FDN-läge). Om funktionen FDN-läge stöds av ditt SIM-kort går det endast att ringa till de angivna telefonnumren. Du kan aktivera FDN-läget på menyn **FDN-läge**. ► sid 90

Lägga till post

1. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till**.
2. Ange PIN2-koden och tryck på <**OK**>.
3. Ange namn och telefonnummer eller tryck på <**Val**> och välj **Sök kontakt** för att hämta en kontakt från telefonboken.
4. Ändra platsnummer om det behövs.
5. Tryck på <**Spara**> för att spara kontakten.

Använda kontaktalternativ

Bläddra till kontakten och tryck på <**Val**> för att välja alternativ. ► Använda telefonboksalternativ

Lägg till ny post *(Meny 2.3)*

Använd den här menyn när du vill lägga till en ny kontakt i telefonboken.

Spara ett nummer i telefonminnet

1. Välj **Telefon**.
2. Ändra inställningarna eller ange postinformation.
 - **Förnamn/Efternamn**: Ange ett namn.
 - **Mobil/Hem/Kontor/Fax/Annat**: Lägg till ett telefonnummer i valfri kategori.
 - **E-post**: Ange en e-postadress.
 - **Foto ID**: Välja en bild som signalerar samtal från personen.
 - **Melodi**: Välja en ringsignal för samtal från personen.
 - **Grupper**: Ange att kontakten ska tilldelas en ringprofil.

- **Memo**: Lägg till ett memo om personen.

3. Tryck på [**i**] för att spara kontakten.

Spara ett nummer på SIM-kortet

1. Välj **SIM**.
2. Ange namnet och tryck på [Ned].
3. Ange telefonnumret och tryck på [Ned].
4. Ändra platsnumret om det behövs.



När du tilldelar foto-ID, ringsignal eller ringprofil måste kontakten sparas i telefonminnet.

5. Tryck på <**Spara**> för att spara kontakten.

Grupper *(Meny 2.4)*

Använd den här menyn när du vill gruppera kontakterna i ringprofiler.

Skapa en ny ringprofil

1. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till**.
2. Ge gruppen ett namn.
3. Markera fältet Foto ID och ange en bild.

4. Markera fältet Melodi och ange en melodi.
5. Tryck på <**Spara**> för att spara gruppen.

Lägga till medlemmar i en ringprofil

1. Välj grupp.
2. Tryck på <**Ange**>.
3. Välj kontakt.
4. Om du vill lägga till fler medlemmar trycker du på <**Val**> och väljer **Lägg till** → namnet. Upprepa detta så länge det behövs.

Hantera ringprofiler

Tryck på <**Val**> när grupplistan visas för att välja följande alternativ:

- **Visa:** Visa medlemmarna i den markerade gruppen.
- **Lägg till:** Lägga till en ny grupp.
- **Redigera:** Ändra gruppegenskaperna.
- **Sänd meddelande:** Skicka ett text-, bild- eller e-postmeddelande till utvalda gruppmedlemmar.
- **Radera:** Radera gruppen. Gruppmedlemmarna raderas dock inte från telefonboken.

Kortnummer *(Meny 2.5)*

I den här menyn kan du ange kortnummer (2 - 9) för 8 av de telefonnummer som du oftast ringer upp.

Tilldela kortnummer

1. Välj en knapp mellan **2** och **9**. Knappen **1** är reserverad för din röstbrevlåda.
2. Välj kontakt i telefonboken.
3. Bläddra till rätt nummer om det finns flera att välja mellan.

Hantera kortnummer

Tryck på <**Val**> på skärmen Kortnummer för att välja följande alternativ:

- **Lägg till:** Ge en ledig knapp ett telefonnummer.
- **Visa:** Kontrollera namnet och numret som tilldelats knappen.
- **Ändra:** Tilldela ett annat nummer till knappen.
- **Ta bort:** Radera kortnummerinställningen för knappen.

Ringa upp med kortnummer

I viloläge: Håll önskad knapp nedtryckt.

Mitt visitkort *(Meny 2.6)*

Använd den här menyn när du vill skapa ett visitkort och skicka det till andra personer.

Spara ditt visitkort

Du skapar ett visitkort på samma sätt som du sparar ett telefonnummer i telefonens minne. ► sid 36

Använda alternativ för visitkort

När du har sparat visitkortet trycker du på <Val> för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Redigera visitkortet.
- **Skicka via:** Skicka visitkortet via text- eller bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Byt visitkort:** Byta visitkort med en annan person via Bluetooth.

- **Ta bort:** Radera visitkortet.
- **Skriv ut via Bluetooth:** Skriva ut visitkortet genom att ansluta en skrivare via Bluetooth.

Egna nummer *(Meny 2.7)*

Använd den här funktionen när du vill kontrollera dina egna telefonnummer eller när du vill tilldela namn till de olika telefonnumren. Ändringar som du gör här påverkar inte abonnentnumren på SIM-kortet.

Hantering *(Meny 2.8)*

Använd den här menyn när du vill hantera telefonboksposter.

- **Spara i:** Ange standardplatsen för att spara kontakter i. Om du väljer **Fråga när du sparar** får du en fråga om var du vill spara numret varje gång du ska spara ett nummer.
- **Kopiera alla till telefon:** Kopiera alla kontakter som finns sparade på SIM-kortet till telefonens minne eller vice versa.

- **Sortera efter:** Sortera kotakterna på förnamn eller efternamn.
- **Radera alla:** Radera kotakterna i telefonens minne, på SIM-kortet eller Fasta nummer.
- **Minnesstatus:** Kontrollera hur många kotakter du har sparat i telefonens minne, på SIM-kortet eller i Fasta nummer.

Tjänstnummer *(Meny 2.9)*

Använd den här menyn för att granska en lista över de tjänstnummer som tilldelats av din operatör, inklusive larmnummer och nummerupplysning. Denna funktion kan endast väljas om SIM-kortet stöder tjänstnummer. Kontakta din operatör för mer information om eventuella tjänster.

Bläddra till numret och tryck på <**Slå nr.**> eller [↵].

Applikationer *(Meny 3)*

Använd den här menyn när du vill spela Java-spel, spela upp MP3-filer eller lyssna på radio. Du kan också använda praktiska funktioner som t ex Röstmemo, Larmklocka, Kalkylator, Omvandlare, Timer och Stoppur.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Applikationer** för att öppna menyn.

MP3-spelare *(Meny 3.1)*

Använd den här menyn när du vill lyssna på musik. Först måste du spara MP3-filer i telefonens minne eller på minneskortet. Det går att spela upp MP3-, AAC- och M4A-filer från telefonens minne och MP3-filer från minneskortet.

Om du vill njuta av högkvalitativ musik kan du använda ett Bluetooth-headset (tillval).



Vanliga hörlurar är inte kompatibla med MP3-spelaren.

Ladda ned eller ta emot musikfiler

Använd någon av följande metoder när du sparar MP3-filer i telefonens minne:

- Ladda ned från trådlöst Internet ► sid 48
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval) ► Användarhandboken för Samsung PC Studio
- Via en aktiv Bluetooth-anslutning ► sid 89
- Kopiera till ett minneskort och sätta i kortet i telefonen ► sid 23

Nedladdade eller mottagna filer sparas i mappen **Musik**. ► sid 69

Skapa en spellista

1. Tryck på <**Val**> från MP3-spelarens skärm och välj **Lägg till musik från** → **Telefon** eller **Minneskort**.
2. Tryck på [**i**] för att markera de filer du vill ha och trycker sedan <**Ange**>.

Spela upp musikfiler

1. På MP3-spelarens skärm: Tryck på <**Val**> och välj **Spela upp via**.
2. Välj **Telefon** om du vill använda telefonens högtalare.
Om du väljer **A/V-headset** kan du använda ett Bluetooth-headset. Sök i detta fall efter och anslut till headsetet.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
i	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster	Gå tillbaka till föregående fil. Gå bakåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
Höger	Hoppa till nästa fil. Gå framåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
Upp	Öppna spellistan.
Ned	Stoppa uppspelningen.

Knapp	Funktion
▲ / ▼	Ställa in volymen.
3	Byta typ av repetition.
6	Slå på eller av Blanda-läget.

Använda MP3-spelarens alternativ

Tryck på <Val> på MP3-spelarens skärm för att välja följande alternativ:

- **Spela upp via:** Börja spela upp via telefonen eller Bluetooth-headsetet.
- **Paus:** Pausa uppspelningen.
- **Överför till headset/Överför till telefon:** Flytta uppspelningen mellan Bluetooth-headsetet och telefonens högtalare.
- **Skicka via:** Skicka aktuell fil via e-post eller Bluetooth.
- **Öppna spellista:** Öppna aktuell spellista.
- **Ställ in som:** Använda filen som din allmänna ringsignal, larmton eller som särskild ringsignal för ett namn i telefonboken.

- **Ta bort från spellista:** Ta bort aktuell fil från spellistan.
- **Inställningar:** Ändra standardinställningarna för uppspelning av musikfiler.

Repetition: Välja repetitionstyp.

Blanda: Ange att MP3-spelaren ska spela upp musiken i slumpmässig ordning.

Utseende: Ändra uppspelningsanimation.

Volym: Välja volymnivå.

- **Egenskaper:** Visa filegenskaperna.

Öppna spellistan

Tryck på [Upp] på MP3-spelarens skärm.

Tryck på <Val> för att välja följande alternativ:

- **Spela upp via:** Börja spela upp via telefonen eller Bluetooth-headsetet.
- **Lägg till musik från:** Lägga till filer i spellistan.
- **Flytta:** Flytta den markerade filen till en annan plats i spellistan.
- **Ta bort:** Ta bort markerade filer från spellistan.

Röstmemo (Meny 3.2)

Använd den här menyn när du vill spela in röstmemon. Ett röstmemo kan vara upp till en timme.

Spela in ett röstmemo

1. Tryck på [**i**] när du vill starta inspelningen.
2. Tala i mikrofonen.
Tryck på [**i**] för att pausa eller återuppta inspelningen.
3. Tryck på <**Spara**> eller [Ned] för att avsluta inspelningen. Röstmemot sparas automatiskt.
4. Tryck på [**i**] om du vill lyssna på röstmemot och [Upp] om du vill spela in ett nytt.

Spela upp ett röstmemo

1. På skärmen Röstmemo trycker du på <**Val**> och väljer **Gå till röstmemolistan**.
2. Välj röstmemo.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
i	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster	Gå bakåt i memot.
Höger	Gå framåt i memot.
Upp	Återgå till läget Spela in.
Ned	Stoppa uppspelningen.
▲ / ▼	Ställa in volymen.

Byta inspelningsläge

Du kan ändra inspelningsläge för att spela in ett röstmemo. Maximal inspelningstid bestäms av denna inställning. Innan du spelar in ett memo: Tryck på <**Val**> och välj **Inställningar** för att använda följande alternativ:

- **Inspelningstid:** Ange maximal inspelningstid.

- **Volym:** Välja volymnivå.
- **Standardnamn:** Byta standardnamn för röstmemot.

JAVA (Meny 3.3)

Använd den här menyn för att öppna Java-standardspel och nedladdade Java-applikationer.

Spela ett standardspel

1. Välj **Nedladdningar** → ett spel.
2. Tryck på valfri knapp för att starta spelet.

Använda alternativ för Java-program

Välj **Nedladdningar** på skärmen JAVA och tryck på <Val> för att välja följande alternativ:

- **Starta:** Starta det markerade programmet.
- **Programinställningar:** Ange att ett spel ska fortsätta efter ett inkommande samtal eller larm under spelet. Du kan också välja om du vill utbyta spelinformation med nätet eller inte medan du spelar online eller när du behöver koppla upp dig mot Internet.

- **Radera:** Ta bort det markerade programmet.
- **Egenskaper:** Visa egenskaperna för programmet.

Ändra Java-inställningar

Du kan ändra de inställningar som behövs för att få tillgång till Java-tjänster.

1. Välj **Inställningar** på skärmen JAVA.
2. Ändra följande inställningar:
 - **APN:** Ange namnet på uppkopplingen.
 - **Användarnamn:** Ange användarnamnet.
 - **Lösenord:** Ange lösenordet.
 - **Proxy:** Välja om en proxyserver ska användas för åtkomst till nätverkstjänster. Beroende på denna inställning kan alternativen för **Profil inställning** variera.
 - **Profil inställning:** Du kan välja mellan följande alternativ:
När proxy anges till Aktivera:
IP-adress: Ange HTTP proxy-adressen.
Port: Ange portnumret.

När proxy anges till **Deaktivera**:

DNS1: Ange den primära DNS-adressen.

DNS2: Ange den sekundära DNS-adressen.

Kontrollera minnesstatus

Du kan granska totalt och använt minne för Java-spel.

Välj **Minnesstatus** på skärmen JAVA.

Radio *(Meny 3.4)*

Använd den här menyn när du vill lyssna på radio i telefonen. Först måste du ansluta telefonen till headsetet som fungerar som radioantenn.

Söka och ställa in radiokanaler

1. Tryck på [**i**] för att slå på radion.
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att ställa in frekvensen för radiokanalen.
Frekvensinställningen ändras i steg om 0,1 MHz.
Du kan även hålla [Vänster] eller [Höger] nedtryckt för att söka radiofrekvenser automatiskt.

3. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till**.

4. Skriv namnet på kanalen och tryck på [**i**].

5. Välj en ledig plats.

Lyssna på radio

1. Tryck på [**i**] på radioskärmen när du vill slå på radion.
2. Tryck på [Upp] eller [Ned] för att bläddra till rätt kanal.

Tryck på [**▲/▼**] för att ställa in volymen.



- Du kan svara på inkommande samtal och använda andra telefonfunktioner medan du lyssnar på radion.
- Kvaliteten på radioutsändningen beror på radiostationens täckning på den aktuella platsen.

3. När du vill stänga av radion trycker du på [**i**] på radioskärmen eller kopplar från headsetet.

Använda radioalternativ

Tryck på <Val> på radioskärmen för att välja följande alternativ:

- **Radio på/Radio av:** Slå på eller av radion.
- **Lägg till:** Lägga till en radiokanal. Du kan spara upp till 30 kanaler.
- **Redigera:** Redigera kanalens namn eller frekvens.
- **Automatisk lagring:** Telefonen söker automatiskt efter tillgängliga radiofrekvenser och sparar dem.
- **Ta bort:** Radera den markerade kanalen eller alla kanaler.
- **Radiopåminnelse:** Ange att telefonen ska påminna dig om att lyssna på radion vid en viss tidpunkt. När meddelandet visas på skärmen trycker du på <Lyssna> för att slå på den angivna kanalen.
- **Högtalare på/Headset på:** Ändra avlyssningsläge mellan telefonens högtalare och headsetet.
- **Inställningar:** Ställa in volymen för radion.

Världstid (Meny 3.5)

Använd den här menyn när du vill ange lokal tidzon och ta reda på vad klockan är i andra delar av världen.

Visa världstid

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] på världskartan för att välja stad. Medan tidslinjen flyttas visas tid och datum för den visade tidzonen.
2. Tryck på [**i**] för att spara staden som din tidzon.

Använda sommartid

1. Tryck på <Val> på världskartan och välj **Sommartid av/på**.
2. Tryck på [**i**] för att markera tidzon(-er).
3. Tryck på <Spara>.

Larm (Meny 3.6)

Använd den här menyn när du vill ställa in larm. För larm1 och 2 gäller inställningarna för inkommande samtals larmtyp. Väckningslarm påverkas inte av ljudinställningarna.

Ange ett larm

1. Välj larmtyp.
2. Ställa in larmalternativ:
 - **Larm:** Aktivera larmet.
 - **Larmtid:** Ange tidpunkt för larmet.
 - **FM/EM:** Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
 - **Larmdag:** Välja veckodagar som larmet ska aktiveras.
 - **Larmton:** Välja en larmsignal.
3. Tryck på **<Spara>**.

Stoppa ett larm

- Om det inte är ett väckningslarm trycker du på valfri knapp.

- Om det är ett väckningslarm trycker du på **<OK>** eller [**i**].

Tryck på valfri knapp, utom **<OK>** och [**i**], om du vill snooza väckningslarmet 5 minuter. Detta kan du göra högst 5 gånger.

Ange att larmet ska aktiveras även om telefonen är avstängd

Välj **Autopåslag** → **På** på skärmen Larm.

Om telefonen är avstängd när tidpunkten för larmet är inne slås telefonen på automatiskt och larmet aktiveras.

Kalkylator (Meny 3.7)

Använd den här menyn för enkla matematiska beräkningar med räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division.

1. Skriv in det första talet.
 - Tryck på **<.0>** för att skriva decimal- eller parentestecken.
 - Tryck på [*****] eller [**#**] för att flytta markören.

2. Tryck på någon av navigeringsknapparna för att välja räknesätt.
3. Skriv in det andra talet.
4. Tryck på [**i**] för att visa resultatet.
5. Upprepa från steg 2 för att fortsätta beräkningen om det behövs.

Omvandlare (Meny 3.8)

Använd den här menyn för vanliga omvandlingar av t ex valuta och temperatur.

1. Välj en omvandlare.
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja basenhet och tryck sedan på [Ned].
3. Ange värdet som ska omvandlas och tryck på [Ned].
 - Tryck på [*] för att skriva decimaltecken.
 - Tryck på [#] om du vill ändra temperaturangivelsen till plusgrader (+) respektive minusgrader (-).

4. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja den enhet som omvandlingen ska göras till.
Det omvandlade värdet visas.

Använda alternativ för omvandlaren

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Radera:** Radera aktuella värden.
- **Omvänt:** Kasta om omvandlingen.
- **Valutakurser:** Redigera aktuell kurslista.

Timer (Meny 3.9)

Använd den här menyn för att ange en nedräkningsperiod för telefonen. Larmet aktiveras när den angivna tidsperioden har löpt ut.

Starta timern

1. Tryck på <**Ange**>.
2. Ange tidsperioden för nedräkningen och tryck på <**OK**>.
3. Tryck på [**i**] när du vill starta nedräkningen.

Stoppa timern

- Tryck på valfri knapp för att stoppa timern när den ringer.
- Tryck på [**i**] på skärmen Timer om du vill stoppa timern innan den ringer.

Stoppur (Meny 3.10)

Använd den här menyn när du vill ta tiden. Maxtiden är 10 timmar.

- Tryck på [**i**] för att starta stoppuret.
- Tryck på [**i**] om du vill ta mellantider. Du kan upprepa detta för maximalt 4 intervall.

SIM Tjänster (Meny 3.11)

Den här menyn finns tillgänglig om du använder ett SIM-AT-kort som stöder SAT-menyer (SIM Application Toolkit) med tilläggstjänster som t ex nyheter, väder, sport, underhållning och navigeringstjänster. Tillgängliga tjänster kan variera beroende på utbudet från din operatör. Mer information finns i anvisningarna till SIM-kortet. Du kan också kontakta din operatör.

WAP Browser (Meny 4)

Med en webbläsare (WAP) i telefonen kan du ansluta dig trådlöst mot Internet. Med trådlöst Internet får du tillgång till den senaste informationen och en mängd olika mediaföremål, t ex spel, bakgrundsbilder, ringsignaler och musikfiler.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **WAP Browser** för att öppna menyn.

Startsida (Meny 4.1)

Använd den här menyn när du vill koppla upp telefonen mot Internet och visa startsidan till din operatör för trådlöst Internet. Du kan också trycka på [**i**] i viloläget.

Navigera i webbläsaren

För att...	Tryck på...
bläddra mellan objekten i webbläsaren	[Upp] eller [Ned].
välja ett objekt	[✓] eller [i].

För att...	Tryck på...
återgå till föregående sida	< Åter > eller [C].
återgå till startsidan	[C] och håll den nedtryckt.

Använda alternativ i WAP Browser

Tryck på [*] eller välj  överst på skärmen när du vill använda följande alternativ.

- **Föregående:** Återgå till föregående sida.
- **Hem:** Återgå till startsidan.
- **Avsluta:** Avsluta WAP Browser.
- **Uppdatera:** Uppdatera den aktuella sidan med senaste information.
- **Visa URL:** Visa URL-adressen till den sida du är uppkopplad till.
- **Om...:** Visa egenskaperna för WAP Browser.

Använda alternativ för WAP-sidor

Tryck på [#] på en WAP-sida för att välja följande alternativ:

- **Gå till URL:** Ange en URL-adress manuellt.
- **Bokmärken:** Spara aktuell sida som bokmärke eller öppna listan med bokmärken.
- **Meddelanden:** Skicka textmeddelanden eller visa de meddelanden som sparats i telefonen.
- **Filhanteraren:** Öppna filer med bilder, videoklipp, ljud eller musik som sparats i telefonminnet.

Avsluta WAP Browser

Tryck på [>] när du vill avsluta WAP Browser.

Bokmärken *(Meny 4.2)*

Använd den här menyn när du vill spara en URL-adress för att snabbt kunna koppla upp dig mot startsidan.

Lägga till ett bokmärke

1. Välj en ledig plats.
2. Skriv in rubriken för bokmärket och tryck på [Ned].
3. Skriv URL-adressen och tryck på [**i**].

Öppna en sida med bokmärke

När du väljer ett bokmärke startas webbläsaren och startsidan öppnas.

Använda alternativ för bokmärken

När du har sparat ett bokmärke trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Gå:** Öppna den markerade startsidan.
- **Redigera:** Redigera URL-adressen och bokmärkets namn.
- **Radera:** Radera bokmärket eller alla bokmärken.

Gå till URL *(Meny 4.3)*

Använd denna meny när du vill öppna en hemsida genom att skriva in adressen manuellt.

Töm cache *(Meny 4.4)*

Använd den här menyn när du vill ta bort informationen som har sparats i cache-minnet.

Profilinställningar *(Meny 4.5)*

Använd den här menyn för att ange serverinställningar för webbläsaren. Kontakta din operatör för mer information om de olika inställningsalternativen.

För varje profil kan följande alternativ anges:

- **Profilnamn:** Ange ett namn på serverprofilen.
- **Startsida URL:** Ange adressen till din start sida.
- **Bärare:** Ange bärare för olika typer av nätverksadresser.
- **Proxy:** Ange om en proxyserver ska användas när du ansluter till WAP Browser. Information om proxyserver och vilka inställningar som ska användas lämnas av din operatör.
- **GPRS-inställningar:** Ange följande GPRS-inställningar:

*När proxy anges till **Aktivera**:*

Proxy-IP: Ange adressen till internetgatewayen.

Proxyport: Ange portnumret.

APN: Ange adressen till GPRS-kopplingspunkten.

Användarnamn: Ange användarnamnet.

Lösenord: Ange lösenordet.

*När proxy anges till **Deaktivera**:*

DNS1: Ange den primära adressen.

DNS2: Ange den sekundära adressen.

APN: Ange adressen till GPRS-kopplingspunkten.

Användarnamn: Ange användarnamnet.

Lösenord: Ange lösenordet.

- **GSM-inställningar**: Ange följande GSM-inställningar:

*När proxy anges till **Aktivera**:*

Proxy-IP: Ange adressen till internetgatewayen.

Proxyport: Ange portnumret.

Telefonnummer: Ange telefonnumret till PPP-servern.

Användarnamn: Ange användarnamnet.

Lösenord: Ange lösenordet.

Uppkoppling: Välja uppkoppling.

*När proxy anges till **Deaktivera**:*

DNS1: Ange den primära adressen.

DNS2: Ange den sekundära adressen.

Telefonnummer: Ange telefonnumret till PPP-servern.

Användarnamn: Ange användarnamnet.

Lösenord: Ange lösenordet.

Uppkoppling: Välja uppkoppling.

Aktuell profil (Meny 4.6)

Använd den här menyn för att aktivera någon av de profiler som du har angett.

Meddelanden (Meny 5)

Använd menyn **Meddelanden** när du vill skicka och ta emot textmeddelanden, bildmeddelanden och e-post. Du kan även använda funktionerna Push-meddelanden och Broadcast-meddelanden.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** när du vill öppna menyn.

Skapa (Meny 5.1)

Använd den här menyn när du vill skapa och skicka meddelanden.

Textmeddelande (Meny 5.1.1)

Med textmeddelande (Short Message Service) skickar och tar du emot meddelanden som kan innehålla enkla bilder, animerade bilder och melodier.

1. Skriv in meddelandet.



Maximala antalet tecken som får plats i ett meddelande bestäms av din nätverksoperatör. Om ditt meddelande överskrider maxantalet delar telefonen upp det.

2. Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ när du skapar ett meddelande:
 - **Infoga**: Lägga till en mall, en kontakt eller ett bokmärke.
 - **Lägg till bild/Lägg till animation/Lägg till melodi**: Bifoga en enkel bild, en animerad bild eller en melodi.
 - **Bifoga**: Bifoga en post från telefonboken som ett visitkort eller kalenderdata som en bilaga i dataformat.
 - **Textstil**: Ändra textattribut.
3. När du är klar trycker du på <**Val**> och väljer **Spara och skicka** eller **Endast skicka**.
4. Ange mottagare.
Om du vill skicka meddelandet till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
5. Tryck på [**i**] när du vill sända iväg meddelandet.

Bildmeddelande (Meny 5.1.2)

Via bildmeddelande (Multimedia Message Service) skickas meddelanden som innehåller en kombination av text, bild, video och ljud från telefon till telefon eller från telefon till e-post.

1. Markera fältet **Rubrik**.
2. Skriv rubriken för meddelandet och tryck på [**i**].
3. Välj fältet **Bild & video** eller **Ljud** och lägg till en bild-, video- eller ljudfil.



- Tillåten maxstorlek för meddelanden varierar mellan olika operatörer.
- Beroende på typ av fil eller DRM (Digital Rights Management) är det möjligt att vissa filer inte kan vidarebefodras.

4. Välj fältet **Meddelande**.
5. Skriv in meddelandetexten och tryck på [**i**].
6. Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ när du redigerar ett meddelande:
 - **Redigera**: Redigera rubriken eller texten.

- **Ändra bild/Ändra videoklipp/Ändra ljud**: Byta ut ett bifogat objekt.
 - **Lägg till sida**: Lägga till fler sidor. Du kan byta sida med [Vänster] eller [Höger].
 - **Radera sida**: Radera en tillagd sida.
 - **Redigera sida**: Ändra varaktigheten för sidan på displayen eller flytta sidan framåt bland övriga sidor.
 - **Bifoga**: Bifoga en post från telefonboken som ett visitkort eller kalenderdata som en bilaga i dataformat.
 - **Ta bort rubrik/Ta bort meddelande/Ta bort media/Ta bort ljud**: Ta bort ett bifogat objekt.
7. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd** när du är klar.
 8. Ange telefonnummer eller e-postadress.
Om du vill skicka meddelandet till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
 9. Tryck på [**i**] när du vill sända iväg meddelandet.

E-post (Meny 5.1.3)

Du kan skapa och skicka e-post som innehåller text, ljud och bilder. För att kunna använda den här funktionen måste du abonnera på en e-posttjänst och ange- konto och profil. ► sid 64

1. Markera fältet **Rubrik**.
2. Ange rubriken på e-postmeddelandet och tryck på [**i**].
3. Välj fältet **Meddelande**.
4. Skriv e-postmeddelandets text och tryck på [**i**].
5. Välj fältet **Bifoga fil** och välj sedan något av följande alternativ för att bifoga filer:

- **Lägg till bild/Lägg till videoklipp/Lägg till ljud/Lägg till musik:** Lägga till en mediafil som sparats i telefonens minne.



Beroende på filtyp eller systemet DRM (Digital Rights Management) går vissa filer inte att Vidarebefodra.

- **Andra filer:** Lägga till dokumentfiler som sparats i telefonens minne eller på ett minneskort.

- **Minneskort:** Lägga till filer som sparats på ett minneskort, om ett sådant finns i telefonen.
 - **Bifoga:** Bifoga en post från telefonboken som ett visitkort eller kalenderdata som en bilaga i dataformat.
6. Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ när du redigerar ett e-postmeddelande:
 - **Redigera:** Redigera rubriken eller texten.
 - **Ta bort rubrik/Ta bort meddelande:** Radera rubriken eller texten.
 - **Ta bort:** Radera den bifogade filen eller alla bifogade filer.
 - **Radera alla bilagor:** Radera alla bilagor.
 7. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd** när du är klar.
 8. Ange e-postadressen.
Om du vill skicka e-post till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
 9. Tryck på [**i**] för att skicka e-postmeddelandet.

Mina meddelanden *(Meny 5.2)*

Använd den här menyn till att öppna meddelanden som du har tagit emot, skickat eller som inte har kunnat skickas.

Inkomna *(Meny 5.2.1)*

I den här mappen sparas alla meddelanden som du har tagit emot, dock inte e-post.

Visa ett meddelande

I meddelandelistan visas följande ikoner beroende på meddelandetyp:

-  Textmeddelande/Leveransrapport
-  Bildmeddelande
-  Bildmeddelandebesked
-  Push-meddelande



- I enlighet med DRM (Digital Rights Management) kan inte meddelanden med visst webbinnehåll vidarebefodras.
- Ikonen **!** visas vid meddelanden med hög prioritet. En grå meddelandeikon anger låg prioritet.
- Meddelandet visas inte på rätt sätt när du tar emot vcard eller vcalendar-data som textmeddelande från en telefon av annat fabrikat.

Använda alternativ för meddelandet

Tryck på **<Val>** när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

Textmeddelanden

- **Svara via:** Svara avsändaren via text- eller bildmeddelande.
- **Vidarebefodra:** Vidarebefodra meddelandet till andra.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Flytta till telefon/Flytta till SIM-kort:** Flytta meddelandet mellan SIM-kortets och telefonens minne.

- **Lägg till i spärrlista:** Lägg till avsändarens nummer i listan Blockera telefonnummer.
- **Kopiera adress:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Kopiera ut media:** Spara mediainnehåll från meddelandet i telefonens minne.
- **Skydda:** Skydda meddelandet från att raderas.
- **Skriv ut via Bluetooth:** Skriv ut meddelandet genom att ansluta en skrivare via Bluetooth.

Bildmeddelande/Bildmeddelandebesked

- **Hämta meddelandet:** Hämta bildmeddelandet från MMS-servern.
- **Textsvar:** Sända ett textmeddelande som svar.
- **Bildmeddelandesvar till:** Skicka ett bildmeddelande som svar.
- **Vidarebefodra:** Vidarebefodra meddelandet till andra.
- **Radera:** Radera meddelandet.

- **Lägg till i spärrlista:** Lägg till avsändarens nummer i listan Blockera telefonnummer.
- **Kopiera adress:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Kopiera ut media:** Spara mediainnehåll från meddelandet i telefonens minne.
- **Egenskaper:** Visa egenskaperna för meddelandet.

Push-meddelande

- **Gå till URL:** Ansluta till URL-adressen som anges i meddelandet.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Kopiera adress:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer i meddelandet.

Leveransrapporter

- **Radera:** Radera rapporten.



Utkast *(Meny 5.2.2)*

I den här mappen sparas meddelanden som du vill sända vid ett senare tillfälle.

Utgående (Meny 5.2.3)

I den här mappen sparas meddelanden som telefonen försöker att skicka eller som inte har gått att skicka.

Följande ikoner används för att visa e-poststatus:

-  Sänds
-  Kunde inte sändas

Tryck på <Val> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

- **Öppna fil:** Öppna den markerade filen.
- **Spara fil:** Spara den markerade filen.
- **Sänd igen:** Försöka att skicka meddelandet igen.
- **Vidarebefodra:** Vidarebefodra meddelandet till andra.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Flytta till telefon/Flytta till SIM-kort:** Flytta textmeddelandet mellan SIM-kortets och telefonens minne.
- **Skriv ut via Bluetooth:** Skriva ut meddelandet genom att ansluta en skrivare via Bluetooth.

- **Skydda:** Skydda meddelandet från att raderas.
- **Egenskaper:** Visa egenskaperna för meddelandet.

Skickat (Meny 5.2.4)

I den här menyn sparas de meddelanden som du har skickat.






Tryck på <Val> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:


- **Öppna fil:** Öppna den markerade filen.
- **Spara fil:** Spara den markerade filen.
- **Vidarebefodra:** Vidarebefodra meddelandet till andra.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Flytta till telefon/Flytta till SIM-kort:** Flytta textmeddelandet mellan SIM-kortets och telefonens minne.
- **Skriv ut via Bluetooth:** Skriva ut meddelandet genom att ansluta en skrivare via Bluetooth.
- **Skydda:** Skydda meddelandet från att raderas.
- **Egenskaper:** Visa egenskaperna för meddelandet.



E-post (Meny 5.2.5)



I den här menyn sparas den e-post som du har tagit emot.

Visa ett e-postmeddelande

1. Välj e-postkonto.
2. Tryck på <**Välj**> när **Kontrollera ny e-post** visas. Telefonen kontrollerar om det finns ny e-post på servern och hämtar nya e-postmeddelanden. I listan visas följande ikoner beroende på e-poststatus:
 -  Meddelandet har hämtats från servern
 -  Meddelandet håller på att hämtas
 -  Meddelandet kunde inte hämtas
3. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
4. Tryck på [/> för att se övriga sidor i e-postmeddelandet.

 Ikonen ! visas intill meddelanden med hög prioritet. En grå meddelandeikon innebär att meddelandet har låg prioritet.

Håll [/> nedtryckt för att komma till första respektive sista sidan.

5. Tryck på [> eller [> för att visa föregående eller nästa e-postmeddelande.

Använda e-postalternativ

Tryck på <**Val**> när e-postmeddelandet eller rubriken visas för att välja följande alternativ:

- **Hämta meddelandet:** Hämta texten i e-postmeddelandet från e-postservern.
- **Öppna fil:** Öppna den markerade filen.
- **Spara fil:** Spara den markerade filen.
- **Svara till:** Skicka ett svar till avsändaren eller till avsändaren och alla övriga mottagare.
- **Vidarebefodra:** Vidarebefodra e-postmeddelandet till andra.
- **Radera:** Radera e-postmeddelandet.
- **Lägg till i spärrlista:** Lägga till avsändarens e-postadress eller e-postrubriken i listan Blockera.
- **Kopiera adress:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från e-postmeddelandet.

- **Klipp ut bilaga:** Spara filerna som bifogats e-postmeddelandet i telefonens minne.
- **Skriv ut via Bluetooth:** Skriva ut e-postmeddelandet genom att ansluta en skrivare via Bluetooth.
- **Skydda:** Skydda e-posten från att raderas.
- **Egenskaper:** Visa egenskaperna för e-post.

Min mapp *(Meny 5.2.6)*

Använd den här menyn för att visa meddelanden som du har flyttat med alternativet **Flytta till Min mapp** medan du granskade meddelandelistan.

Mallar *(Meny 5.3)*

I den här menyn kan du skapa och använda mallar för upp till tio meddelanden som du ofta använder.

Textmeddelanden *(Meny 5.3.1)*

Du kan skapa textmeddelandemallar med meningar som du ofta använder för att du ska kunna hämta och infoga dem i de textmeddelanden du skriver.

Skapa en mall

1. Välj en ledig plats.
2. Skriv meddelandet och tryck på [**i**].

Använda mallalternativ

Tryck på <**Val**> medan mallistan visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Redigera den markerade mallen.
- **Sänd meddelande:** Skapa och skicka ett text-, bild- eller e-postmeddelande med hjälp av en mall.
- **Radera:** Radera den markerade mallen.

Bildmeddelanden *(Meny 5.3.2)*

Du kan öppna standardmallar för bildmeddelanden eller sådana meddelanden som du har sparat och använda dem när du skapar nya bildmeddelanden.

Tryck på <**Val**> medan mallistan visas för att välja följande alternativ:

- **Visa:** Öppna den markerade mallen.
- **Sänd meddelande:** Skapa och sända ett nytt meddelande.

- **Redigera:** Redigera mallen.
- **Skapa:** Lägga till en ny mall.
- **Radera:** Radera den markerade mallen eller alla mallar.

Radera alla (Meny 5.4)

Använd den här menyn när du vill ta bort alla meddelanden i en meddelandemapp på en gång.

1. Tryck på [**i**] för att markera meddelandemapparna som ska tömmas.
2. Tryck på <**Radera**>.
3. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta raderingen.

Inställningar (Meny 5.5)

I denna meny anger du de olika inställningar som behövs för meddelandetjänster.

Textmeddelande (Meny 5.5.1)

Du kan ange inställningar för textmeddelanden.

- **Sänd inställningar:** Ange följande alternativ för att sända textmeddelanden:

Svarsväg: Tillåta att mottagarna skickar ett svarsmeddelande till dig via SMS-servern.

Leveransrapport: Ange att nätverket ska informera dig när dina meddelanden har levererats.

Teckenstöd: Välja teckenuppsättning. Om du väljer **Auto** byter telefonen automatiskt teckenuppsättning från GSM-alfabetet till Unicode när du skriver ett Unicode-tecken. När du använder Unicode-tecken minskas maximala antalet tecken som kan användas i meddelandet till ungefär hälften. Om den här menyn inte visas har automatisk teckenuppsättning ställts in som standard.

Giltighetsperiod: Ange hur lång tid dina meddelanden ska sparas på SMS-servern.

Meddelandetyp: Ange standardtypen för meddelanden. Operatören kan konvertera meddelandet till det valda formatet.

Tjänstecenter: Spara eller ändra numret till SMS-servern.

- **Blockera telefonnummer:** Ange telefonnummer från vilka du inte vill ta emot meddelanden.

Bildmeddelande (Meny 5.5.2)

Du kan ange inställningar för bildmeddelanden.

- **Sänd inställningar:** Ange alternativ för att sända bildmeddelanden:

Leveransrapport: Ange att nätverket ska informera dig när dina meddelanden har levererats.

Dölj adress: Ange att adressen ska döljas i mottagarens telefon. Denna inställning tillåts inte av alla operatörer.

Läs bekräftelse: Skicka en begäran om läsbekräftelse tillsammans med meddelandet.

Prioritet: Ange prioritet för meddelandena.

Förfallodatum: Ange hur lång tid meddelanden ska sparas på MMS-servern.

Leverans efter: Ange den tidsfördröjning som ska gälla innan meddelandena skickas.

Storleksgräns: Ange tillåten maxstorlek på objekt som bifogas meddelanden.

- **Mottagningsinställningar:** Ange alternativ för att ta emot bildmeddelanden:

Anonym avvisning: Avvisa meddelanden från anonyma avsändare.

Tillåt reklam: Acceptera reklam.

Rapport tillåten: Tillåta att avsändaren informeras via nätverket om att meddelandet har levererats till dig.

Hemmottagning: Ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du är inom ditt hemområde.

Roaming-mottagning: Ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du utnyttjar andra nätverk.

Mottagning i det egna nätverket eller utomlands har följande alternativ:

- **Automatisk:** Nya meddelanden hämtas automatiskt från servern.
- **Avvisa:** Telefonen avvisar alla meddelanden.

- **Manuellt:** Telefonen visar förhandsbesked. Använd alternativet **Hämta meddelandet** när du vill hämta nya meddelanden.
- **Bildmeddelandeprofiler:** Ange obligatoriska nätverksinställningar för bildmeddelanden. Den senast öppnade profilen aktiveras automatiskt när du ska skicka eller ta emot nästa meddelande.

☒ Kontrollera med din operatör innan du ändrar några inställningar för bildmeddelanden i telefonen.

Aktuell profil: Välja profil.

Profilinställningar: Ange följande alternativ för varje profil:

- **Profilnamn:** Ange profilens namn.
- **Server-URL:** Ange adressen till MMS-servern.
- **Proxy:** Ansluta till GPRS-nätet via en proxyserver.
- **GPRS-inställningar:** Ange inställningarna som behövs för uppkoppling mot GPRS-nätet:

*När proxy anges till **Aktivera:***

IP-adress: Ange IP-adressen.

Port: Ange portnumret.

APN: Ange adressen till GPRS-kopplingspunkten.

Användarnamn: Ange användarnamnet.

Lösenord: Ange lösenordet.

*När proxy anges till **Deaktivera:***

DNS1: Ange den primära adressen.

DNS2: Ange den sekundära adressen.

APN: Ange adressen till GPRS-kopplingspunkten.

Användarnamn: Ange användarnamnet.

Lösenord: Ange lösenordet.

- **Version:** Välj en tillgänglig OMA-version och övre gräns för storlek som kan skickas och tas emot.

☒ Det är inte säkert att din operatör stöder maxgränsen 295KB. Prova i så fall igen efter att ha ändrat inställningen till 100 KB.

- **Blockera telefonnummer:** Ange telefonnummer från vilka du inte vill ta emot meddelanden.

E-post (Meny 5.5.3)

Du kan ange standardinställningar för e-post.

- ☒ Det går inte att ändra inställningarna för e-postprofil och konto medan du håller på att skicka eller hämta e-post.

- **Sänd inställningar:** Ange alternativ för att sända e-postmeddelanden:

Sänd kopia till mig själv.: Skicka en kopia av e-postmeddelanden till ditt eget e-postkonto.

Leveransbekräftelse: Ange att nätverket ska informera dig när dina e-postmeddelanden har levererats.

Läs bekräfta: Skicka en begäran om läsbekräftelse tillsammans med e-postmeddelanden.

Prioritet: Ange prioritet för e-postmeddelanden.

Inkludera signatur: Lägga till ditt namn, telefonnummer, ett enkelt memo eller en tag line i e-postmeddelanden.

Namn: Redigera namnet i signaturen.

Telefonnummer: Redigera telefonnumret i signaturen.

Extra information: Redigera tag line i signaturen.

- **Mottagningsinställningar:** Ange alternativ för att ta emot e-post:

Kontrollera intervall: Ange hur ofta telefonen ska kontrollera om du har fått ny e-post. Om du väljer **Av** använder du alternativet **Kontrollera ny e-post** för att hämta ny e-post manuellt.

Läs bekräftelse: Ange om telefonen ska skicka en läsbekräftelse för inkommande e-post eller inte. Om du väljer **Meddela** får du en fråga om läsbekräftelse ska skickas.

Hämta alternativ: Ange om endast e-postrubriker ska hämtas eller både e-postrubriker och meddelanden.

Raderingsalternativ: Ange om e-posten ska raderas omedelbart eller nästa gång du ansluter till servern.

Avvisa om större: Ange maxstorlek på inkommande e-postmeddelanden. Telefonen kommer att avvisa meddelanden som är större än den angivna storleken.

Lämna kopior av meddelanden på servern: Spara en kopia av e-posten på e-postservern efter att e-posten hämtats.

- **E-postkonto:** Ange e-postkonton och välj det konto som ska användas.

Aktuellt konto: Välj konto.

Kontoinställningar: Konfigurera e-postkonton på olika e-postservrar. Ange alternativ för respektive konto:

- **Används:** Ange detta alternativ för att använda kontot och visa kontot i **E-post**.
- **Kontonamn:** Ange namnet på det aktuella kontot.
- **Användarnamn:** Ange användarnamnet.
- **E-postadress:** Ange din egen e-postadress.
- **Svarsadress:** Ange en e-postadress för att ta emot mottagarkvittenser.

- **Användar-ID:** Ange användarnamnet.
- **Lösenord:** Ange lösenordet.
- **SMTP server:** Ange IP-adressen eller värdnamnet till servern för utgående e-post.
- **SMTP port:** Ange numret på SMTP-porten.
- **Protokolltyp:** Välj protokoll för servern för inkommande e-post. Inställningen i Protokolltyp bestämmer vilka övriga alternativ som finns.

*När protokolltypen anges till **POP3**:*

- **POP3-server:** Ange IP-adressen eller värdnamnet för servern som tar emot din e-post.
- **POP3-port:** Ange numret på POP3-porten.
- **APOP inloggning:** Ansluta till servern med APOP-inloggning.
- **Säker anslutning:** Använda en säker anslutning för e-posttjänster.

*När protokolltypen anges till **IMAP4**:*

- **IMAP4 server:** Ange IP-adressen eller värdnamnet för servern som tar emot din e-post.
- **IMAP4 port:** Ange numret på IMAP4-porten.

- **Inkludera bilagor:** Välj det här alternativet när du vill hämta bilagor till e-postmeddelanden.
- **Max antal e-postmeddelanden som hämtas:** Ange antalet rubriker som ska hämtas från servern.
- **Säker anslutning:** Använda en säker anslutning för e-posttjänster.
- **E-postprofil:** Konfigurera olika nätverksinställningar som behövs för att skicka eller ta emot e-post.

☒ Det går inte att ändra inställningarna för e-postprofilen medan du håller på att skicka eller hämta e-post.

Aktuell profil: Välja profil.

Profilinställningar: Konfigurera upp till fem e-postprofiler. För varje profil måste följande alternativ anges för att kunna ansluta till GPRS-nätet:

- **Profilnamn:** Ange ett namn på e-postprofilen.
- **APN:** Ange adressen till GPRS-kopplingspunkten.
- **Användarnamn:** Ange användarnamnet.

- **Lösenord:** Ange lösenordet.
- **DNS1:** Ange den primära adressen.
- **DNS2:** Ange den sekundära adressen.

- **Blockera lista:** Ange e-postadresser eller rubriker som du vill avvisa.

Push-meddelanden (Meny 5.5.4)

Du kan ändra inställningarna som behövs för att ta emot push-meddelanden från trådlöst Internet.

- **Ta emot:** Ange hur telefonen ska ta emot push-meddelanden.
- **Tjänstecenter:** Ange adressen till den server från vilken du vill ta emot push-meddelanden när alternativet **Ta emot** har angetts till **SMS-C-specifik**.

Broadcast-meddelanden (Meny 5.6)

Du kan ändra de inställningar som behövs för att ta emot CB-meddelanden.

- **Läs:** Öppna mottagna CB-meddelanden.

I korgen **Aktuella meddelanden** sparas nätverksmeddelanden tills telefonen stängs av.

I korgen **Sparade meddelanden** sparas nätverksmeddelanden tills de raderas. Tryck på **<Val>** och välj **Spara** för att spara meddelandet i korgen **Sparade meddelanden** när ett textmeddelande visas.

- **Ta emot:** Välja om CB-meddelanden ska tas emot eller inte.
- **Kanal:** Ange från vilka kanaler du vill ta emot CB-meddelanden. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- **Språk:** Ange de språk som CB-meddelanden ska visas på.

Minnesstatus *(Meny 5.7)*

Använd den här menyn för att kontrollera hur stort minnesutrymme som för närvarande används i respektive meddelandemapp.

Filhanteraren *(Meny 6)*

I menyn **Filhanteraren** öppnar du bilder, videoklipp, musikfiler och ljudfiler som sparats i telefonminnet eller på ett minneskort.

I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Filhanteraren** för att öppna menyn.



DRM-systemet (Digital Rights Management) kan möjligen förhindra att meddelanden som innehåller föremål som har hämtats på Internet skickas. Sådana föremål indikeras med ikonen

Bilder *(Meny 6.1)*

I den här menyn visas foton som du har tagit och bilder som du har hämtat, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

Visa en bild

1. Välj bildmapp.
2. Välj bild.

Titta på en bildvisning

Du kan granska fotona i en bildvisning där fotona i den aktuella mappen visas i en följd.

1. Välj **Foton**.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Bildvisning**.
3. Välja intervallalternativ.
Bildvisningen börjar.
4. Tryck på <**Avbryt**> för att avbryta bildvisningen.

Använda bildalternativ

Tryck på <**Val**> när du visar en bild för att välja följande alternativ:

- **Lista:** Återgå till bildlistan.
- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Ställ in som:** Använda bilden som bakgrundsbild på displayen eller som foto-ID för en post i telefonboken.
- **Redigera:** Använda uttrycksikoner, ramar eller effekter för bilden.

- **Flytta till:** Flytta de markerade filerna till en annan mapp eller till minneskortet.
- **Kopiera till minneskort:** Kopiera filen till ett minneskort.
- **Radera:** Radera filen.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Bildvisning:** Ange att alla fotona ska visas i tur och ordning i en bildserie. Ange tidsintervallet mellan växlingarna.
- **Tillgänglig för Bluetooth:** Dela filen eller alla filer med andra Bluetooth-enheter.
- **Skriv ut via:** Skriva ut filen på en skrivare som är ansluten till telefonen via USB-kabel eller Bluetooth. Om telefonen är ansluten via Bluetooth väljer du om bilden ska skrivas ut med eller utan kant.
- **Skydda:** Skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper:** Visa filegenskaperna.

Videoklipp (Meny 6.2)

I den här menyn visas videoklipp som du har spelat in, laddat ned, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

- ☒ Det är möjligt att videoklipp som spelats in på andra enheter, t ex videokameror, inte spelas upp på rätt sätt.


Spela upp ett videoklipp

1. Välj videomapp.
2. Välj ett videoklipp.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
i	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster	Gå bakåt i filen.
Höger	Gå framåt i filen.
▲ / ▼	Ställa in volymen.
Ned	Stoppa uppspelningen.

Använda videoalternativ

Tryck på <  > på videoskärmen för att välja följande alternativ:

- **Spela upp:** Starta uppspelningen.
- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Flytta till:** Flytta filen till en annan mapp eller till minneskortet.
- **Kopiera till minneskort:** Kopiera filen till ett minneskort.
- **Radera:** Radera filen eller alla filer.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Tillgänglig för Bluetooth:** Dela filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Skydda:** Skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper:** Visa filegenskaperna.

Musik (Meny 6.3)

I den här menyn visas MP3-filer som du har laddat ned eller importerat från din dator.

Spela upp en musikfil

1. Välj **Musik** eller **Minneskort**.
2. Välj fil. MP3-spelaren öppnas. ► sid 40

Ljud (Meny 6.4)

I den här menyn visas röstmemon som du har spelat in och ljudfiler som du hämtat, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

Spela upp ett ljudklipp

1. Välj ljudmapp.
2. Välj ljudklipp. Mer information om röstmemon finns i **Röstmemo**. ► sid 42

Använda ljudalternativ

Tryck på <Val> på ljudskärmen för att välja följande alternativ:

- **Lista:** Återgå till ljudlistan.

- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Ställ in som:** Använda filen som din allmänna ringsignal, larmton eller som särskild ringsignal för en kontakt i telefonboken.
- **Flytta till:** Flytta filen till en annan mapp eller till minneskortet.
- **Kopiera till minneskort:** Kopiera filen till ett minneskort.
- **Radera:** Radera filen.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Tillgänglig för Bluetooth:** Dela filen eller alla filer med andra Bluetooth-enheter.
- **Skydda:** Skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper:** Visa filegenskaperna.

Andra filer (Meny 6.5)

Filer som du har tagit emot men som inte stöds av telefonen sparas i den här mappen. Du kan inte öppna dessa filer i telefonen.

Minneskort *(Meny 6.6)*

I den här menyn öppnar du filer som sparats på ett minneskort. Den här menyn visas endast om du har ett minneskort i telefonen.

Minnesstatus *(Meny 6.7)*

Använd den här menyn till att kontrollera mängden minne som används för mediaobjekt i respektive mapp eller på minneskortet.

Kalender *(Meny 7)*

Med menyn **Kalender** kan du hålla kontroll över din planering.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Kalender** för att öppna menyn.

Titta i kalendern

När du öppnar menyn **Kalender** öppnas den i månadsvy. Dagens datum är markerat med en röd ruta.

Välja dag

- Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta mellan olika dagar.
- Tryck på [Upp] eller [Ned] för att flytta mellan olika veckor.
- Tryck på [▲/▼] för att flytta mellan olika månader.

Använda alternativ för kalendern

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Ändra vy:** Ändra vyn som kalendern visas i.
► sid 73
- **Skapa:** Lägga till en ny händelse. ► nästa avsnitt
- **Gå till:** Välja dagens datum eller ange ett annat.
- **Sortera efter:** Sortera poster efter typ av händelse.
- **Radera:** Radera sparade kalenderposter med hjälp av olika raderingsalternativ.



Du kan endast radera återkommande händelser i dagvyn.

- **Missade händelser:** Visa händelser med larm som du har missat.
- **Minnesstatus:** Öppna minnesinformation för händelser som sparats i kalendern.

Skapa en händelse

Du kan spara möten, årsdagar och Att göra-uppgifter i kalendern. Det går att spara mer än en händelse per dag.

Ange ett nytt möte

1. Välj ett datum i kalendern.
2. Tryck på <Val> och välj **Skapa** → **Möte** eller **Diverse**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
 - **Rubrik:** Ange en titel för händelsen.
 - **Detaljer:** Ange information om händelsen.
 - **Startdatum** och **Starttid:** Ange startdatum och -tid för händelsen.
 - **FM/EM:** Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.

- **Slutdatum** och **Sluttid:** Ange slutdatum och -tid för händelsen.
- **FM/EM:** Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
- **Plats** (för **Möte**): Ange information om platsen för händelsen.
- **Larm:** Ställ in ett larm inför händelsen.
- **före:** Ange hur lång tid före händelsen du vill bli påmind.
- **Larmton:** Välja en larmsignal.
- **Upprepa** (för **Möte**): Ange att händelsen är en återkommande händelse och ange en upprepningsperiod.
- **tills** (för **Möte**): Ange slutdatum om händelsen är återkommande.

4. Tryck på <Spara> för att spara händelsen.

Ange en ny årsdag

1. Välj ett datum i kalendern.
2. Tryck på <Val> och välj **Skapa** → **Årsdag**.

3. Ange information eller ändra inställningar:

- **Händelse:** Skriv in information om årsdagen.
- **Datum:** Ange datum.
- **Larm:** Ställa in ett larm inför årsdagen.
- **före:** Ange hur lång tid före händelsen du vill bli påmind.
- **Larmtid:** Ange tidpunkt för larmet.
- **FM/EM:** Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
- **Larmton:** Välja en larmsignal.
- **Upprepa varje år:** Ange att telefonen ska påminna om årsdagen varje år.

4. Tryck på <Spara> för att spara händelsen.

Skriva in en Att göra-post

1. Välj ett datum i kalendern.
2. Tryck på <Val> och välj **Skapa** → **Att göra**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
 - **Att göra:** Skriv in information om posten.
 - **Startdatum:** Ange startdatum.

- **Förfalldatum:** Ange slutdatum.
- **Prioritet:** Ange prioritet.

4. Tryck på <Spara> för att spara händelsen.

Visa en händelse

När du har sparat en händelse visas händelseikonen och antalet händelser den aktuella dagen längst ned i kalendern.

- | | |
|---|--|
| •  Möte | •  Årsdag |
| •  Diverse | •  Att göra |

Visa en händelse

1. Välj ett datum i kalendern för att visa den dagens händelser.
2. Välj händelse för att visa informationen om denna händelse.
3. Tryck på [Vänster] eller [Höger] om du vill visa andra planerade händelser för samma dag.

Använda händelsealternativ

Tryck på <Val> när du visar en händelse för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Redigera händelsen.
- **Skapa:** Lägga till en ny händelse.
- **Skicka via:** Skicka händelsen via textmeddelande, bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Ändra vy:** Ändra vyn som kalendern visas i.
- **Klar/Ej klar:** Ändra status för den markerade Att göra-uppgiften.
- **Radera:** Radera händelsen.
- **Skriv ut via Bluetooth:** Skriva ut händelsen genom att ansluta en skrivare via Bluetooth.





Visa en händelse i en annan vy

Du kan byta vy för kalendern till dag- eller veckovy. Tryck på <Val> och välj **Ändra vy** → vy.

Dagvy

Visa händelserna på det markerade datumet. Välj händelse för att visa informationen om denna händelse.

Följande ikoner visar händelsens status:


-  Ett larm är inställt
-  Återkommande händelse
-  Att göra-prioritet (Rött: hög, Blått: normal, Grått: låg)
-  Slutförd Att göra-uppgift

Veckovy

Visa händelserna i den markerade veckan. En cell i kalendern anger att det finns inplanerade händelser. Välj en cell på den dag du vill se.

Kamera (Meny 8)

Med den inbyggda kameramodulen kan du fotografera och spela in videoklipp.


I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Kamera**, eller håll [] nedtryckt.


- ✓ Ta inte bilder på personer utan deras medgivande.
- Ta inte bilder i lokaler där kameror inte är tillåtna.
- Ta inte bilder vid tillfällen då du kan inkräkta på andra människors privatliv.


Ta en bild

Du kan ta bilder i olika lägen. Kamerans bilder är i JPEG-format.

- ✓ När du fotograferar i solljus eller annat skarpt sken kan det bli skuggor på fotot.


1. Öppna menyn **Kamera** eller håll [] nedtryckt när du vill starta kameran.
2. Rikta in kameran mot motivet.

- Tryck på <> för att välja kameraalternativ.
 - ▶ nästa avsnitt
- Med knappsatsen ändrar du kamerainställningar eller byter till andra lägen.
 - ▶ sid 76

3. Tryck på [] för att ta ett foto. Fotot sparas i mappen **Foton**.

För att...	Tryck på...
använda fotoalternativ	< Val >. ▶ sid 76
radera fotot	< Radera > och sedan < Ja >.
återgå till läget Ta bild	[i].

Använda kameraalternativ i läget Ta bild

I läget Ta bild trycker du på <> för att välja följande alternativ:

- **Spela in video:** Byta till läget Spela in.
- **Fotoläge:** Ta ett foto i följande läge:

En bild: Ta fotot i normalt läge. Du kan välja om kameran ska spara foton automatiskt eller inte.

Flerbild: Ta en serie stillbilder. Du kan ange antalet bilder som kameran ska ta samt bildhastigheten.

Mosaikbild: Ta flera stillbilder och spara dem inom en ram. Du kan välja layout.

- **Effekter:** Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
- **Ramar:** Använda en dekorativ ram.
- **Självutlösare:** Ange en tidsfördröjning innan bilden tas.
- **Gå till foton:** Öppna mappen **Foton**.
- **Inställningar:** Ändra standardinställningen för fotografering.

Storlek: Välja bildstorlek.

Kvalitet: Välja inställning för bildkvalitet.

Sökare: Välja en skärm för förhandsgranskning.

ISO: Ändra ISO-inställningen som bestämmer kameran känslighet. Välj ett högre ISO-tal när ljuset är otillräckligt. Med högre ISO-tal ökar både kameran slutarhastighet och ljuskänslighet. Observera att högre ISO-inställning kan medföra att bilden blir grynig.

Spot-AF: Ställa in exponeringen utifrån förhållandena på en viss del av bilden. När du väljer **På** visas området för autofokus mitt på bilden. Ändra exponeringstiden efter bildkontrasten inom ramen.

Kamera ljud: Välja vilket kameraljud som ska höras när du trycker på avtryckaren, [🔊].

Zoomljud: Slå på eller av ljudet som hörs vid zoomning.

Ljud för ljusstyrka: Slå på eller av ljudet som hörs vid justering av ljusstyrkan.

Standardnamn: Ändra fotonamnets standardprefix.

- **Kamera-genvägar:** Visa funktionerna på de knappar du kan använda i läget Ta bild.

Använda knappsatsen i läget Ta bild

Du kan ange egna kamerainställningar med hjälp av knappsatsen i läget Ta bild.

Knapp	Funktion
Vänster/ Höger	Justera bildens ljusstyrka.
Upp/Ned	Zooma in eller ut.
▲	Vända bilden vertikalt.
▼	Visa bilden spegelvänt.
1	Byta till läget Spela in. ► sid 77
2	Ändra bildstorlek.
3	Ändra bildkvalitet.
4	Byta fotoläge.
5	Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.

Knapp	Funktion
6	Minska bildens distorsion för maximal skärpa och detaljrikedom.
7	Välja en dekorativ ram.
8	Ställa in självutlösaren.
9	Öppna mappen Foton .
*	Ändra förhandsgranskningen.

Använda fotoalternativ


När du har sparat ett foto trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Ta ett nytt:** Återgå till läget Ta bild.
- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Ställ in som:** Använda fotot som bakgrundsbild på displayen eller som foto-ID för en post i telefonboken.
- **Radera:** Radera filen.



- **Flerbild, radera alla:** Radera en serie filer som tagits i flerbildsläget.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Gå till foton:** Öppna mappen **Foton**. ► sid 66
- **Tillgänglig för Bluetooth:** Dela filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Skriv ut via:** Skriva ut filen på en skrivare som är ansluten till telefonen via USB-kabel eller Bluetooth. Om telefonen är ansluten via Bluetooth väljer du om bilden ska skrivas ut med eller utan kant.
- **Skydda:** Skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper:** Visa filegenskaperna.


Spela in en video

Du kan spela in ett videoklipp av det som du ser i sökaren och spara den.


1. I läget Ta bild: Tryck på [1].
2. Rikta in kameran mot motivet.
 - Tryck på <  > för att välja kameraalternativ. ► nästa avsnitt

- Med knappsetsen ändrar du kamera-inställningar eller byter till andra lägen. ► sid 78

3. Tryck på [] när du vill starta inspelningen.
4. Tryck på [] när du vill avsluta inspelningen. Videosekvensen sparas automatiskt i mappen **Videoklipp**.

5. För att...	Tryck på...
spela upp videoklippet	[].
använda videoalternativen	<  >. ► sid 79
radera videoklippet	[C] och sedan <Ja>.
återgå till läget Spela in	<  >.

Använda kameraalternativen i läget Spela in

I inspelningsläget trycker du på <  > för att välja följande alternativ:

- **Ta ett foto:** Byta till läget Ta bild.
- **Effekter:** Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.

- **Självutlösare:** Ange en tidsfördröjning innan inspelningen börjar.
- **Gå till videoklipp:** Öppna mappen **Videoklipp**.
- **Inställningar:** Ändra följande inställningar för videoinspelning:
 - Inspelningsläge:** Välja inspelningsläge.
 - Välj **Gräns för MMS** om du vill spela in ett videoklipp som ska läggas till i ett meddelande.
 - Välj **Normal** om du vill spela in ett videoklipp inom de begränsningar som ges av det aktuella minnet.
 - Storlek:** Ändra ramstorlek.
 - Kvalitet:** Välja inställning för bildkvalitet.
 - Ljudupptagning:** Spela in videoklipp med ljud.
 - Zoomljud:** Slå på eller av ljudet som hörs vid zoomning.
 - Ljud för ljusstyrka:** Slå på eller av ljudet som hörs vid justering av ljusstyrkan.
 - Standardnamn:** Ändra standardprefixet för namn på videoklipp.

- **Kamera-genvägar:** Visa funktionen hos de knappar du kan använda i läget Spela in.


Använda knappsatsen i läget Spela in

Du kan ange egna kamerainställningar med hjälp av knappsatsen i läget Spela in.

Knapp	Funktion
Vänster/ Höger	Justera bildens ljusstyrka.
Upp/Ned	Zooma in eller ut.
▲	Vända bilden vertikalt.
▼	Visa bilden spegelvänt.
1	Byta till läget Ta bild. ► sid 74
2	Ändra ramstorlek.
3	Ändra bildkvalitet.
4	Välja inspelningsläge.
5	Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.

Knapp	Funktion
6	Minska bildens distorsion för maximal skärpa och detaljrikedom.
7	Stänga av eller på ljudet.
8	Ställa in självutlösaren.
9	Öppna mappen Videoklipp .

Använda videoalternativ

När du har sparat ett videoklipp trycker du på <  > för att välja följande alternativ:

- **Spela in en annan:** Återgå till läget Spela in.
- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Radera:** Radera filen.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Gå till videoklipp:** Öppna mappen **Videoklipp**.
▶ sid 68

- **Tillgänglig för Bluetooth:** Dela filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Skydda:** Skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper:** Visa filegenskaperna.

Inställningar (Meny 9)

Menyn Inställningar ger dig olika inställningsmöjligheter för att anpassa telefonen efter dina behov. Du kan också återställa inställningarna till standardinställningar.

I viloläge: Tryck på < **Meny** > och välj **Inställningar** för att öppna menyn.

Tid & datum (Meny 9.1)

Använd denna meny när du vill ställa in tid och datum. Ange tidzon i menyn **Världstid** innan du ställer in tid och datum. ▶ sid 45

- **Ange tiden:** Ange aktuell tid.
- **FM/EM:** Ange **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.

- **Tidsformat:** Välj tidsformat.
- **Ange datum:** Ange dagens datum.
- **Datumformat:** Välj datumformat.

Telefoninställningar *(Meny 9.2)*

Många olika funktioner på telefonen kan anpassas efter dina önskemål.

Språk *(Meny 9.2.1)*

Använd den här menyn när du vill välja språk för texten som visas på displayen.

Välkomsttext *(Meny 9.2.2)*

Använd den här menyn för att ange den välkomsttext som visas en kort stund varje gång du slår på telefonen.

Genväg *(Meny 9.2.3)*

Navigeringsknapparna kan användas som genvägsknappar för att öppna vissa menyer direkt från viloläget. Använd den här menyn när du vill tilldela en genväg till en knapp.

Tilldela en genvägsmeny

1. Välj knappen som ska användas som genväg.
2. Välj den menyn som ska tilldelas knappen.

Använda alternativ för genvägar

Tryck på **<Val>** för att välja följande alternativ:

- **Ändra:** Tilldela eller ändra en genvägsmeny.
- **Ta bort:** Ta bort knappens tilldelade genväg.
- **Ta bort alla:** Ta bort alla tilldelade genvägar.

Volymknapp *(Meny 9.2.4)*

Använd den här menyn för att ange om telefonen ska tysta ringsignalen eller avvisa inkommande samtal när du trycker på [**▲/▼**] och håller den nedtryckt.

USB-inställningar *(Meny 9.2.5)*


Använd den här menyn för att välja USB-läge.

- **Modem:** Använda telefonen som modem.
- **Masslagring:** Ange att minneskortet ska användas, om det finns ett minneskort i telefonen.

- **Pictbridge:** Ange att telefonen ska anslutas till en PictBridge-kompatibel dator.

Extra inställningar (Meny 9.2.6)

Du kan aktivera eller deaktivera de automatiska funktionerna för återuppringning eller telefonsvarare samt röstskärpa. Du kan även låsa knappsatsen automatiskt.

- **Återuppringning:** Ange att telefonen ska göra upp till tio försök att ringa upp ett telefonnummer efter en misslyckad uppringning.
- **Svar valfri knapp:** Svara på ett inkommande samtal genom att trycka på vilken knapp som helst utom <Avvisa> och [].
- **Automatiskt knapplås:** Ange att knappsatsen ska låsas automatiskt när displayen stängs av.
- **Röstskärpa:** Det går att öka mikrofonens känslighet för att den andra personen tydligt ska kunna höra vad du säger även om du viskar.

Displayinställningar (Meny 9.3)

Använd den här menyn när du vill ändra inställningarna för display och bakgrundsbelysning.

Bakgrundsbild (Meny 9.3.1)

Du kan ändra bakgrundsbilden som visas i viloläget.

Textvisning (Meny 9.3.2)

Du kan ändra texten på viloskärmen.

- **Text Placering:** Välja position för texten på displayen. Om du inte vill visa text på viloskärmen väljer du **Av**.
- **Textstil:** Välja textstil.
- **Textfärg:** Välja färg på texten.

Kalender (Meny 9.3.3)

Använd den här menyn för att visa kalendern för aktuell månad på viloskärmen.

Färgtema (Meny 9.3.4)

Du kan välja färgtema för menyerna.

Kontrast (Meny 9.3.5)

Du kan ställa in teckenfönstrets kontrast för att se bättre under olika ljusförhållanden.

Uppringsningsdisplay (Meny 9.3.6)

Använd den här menyn när du vill välja teckenstorlek och färg, eller bakgrundsfärg, för de siffror du slår när du ringer upp.

Visa nummerpresentation (Meny 9.3.7)

Använd den här menyn för att ange att information om det senast missade samtalet ska visas på telefonen.

Ljudinställningar (Meny 9.4)

Använd denna meny för att anpassa ljudinställningarna efter eget önskemål.

Inkommande samtal (Meny 9.4.1)

Använd den här menyn när du vill ändra ljudinställningarna för inkommande samtal.

- **Ringsignal:** Välja ringsignal för samtal.

- **Volym:** Välja signalvolym.
- **Larmtyp:** Ange hur du vill informeras om inkommande samtal.

Knappljud (Meny 9.4.2)

Använd den här menyn för att välja det ljud som ska höras när du trycker på en knapp.



Du kan ställa in volymen på knappljudet med [▲/▼] i viloläget.

Meddelandetön (Meny 9.4.3)

Använd den här menyn för att ändra ljudinställningarna för inkommande meddelanden och e-post.

- **Ton:** Välja en av flera meddelandetoner.
- **Larmtyp:** Ange hur du vill informeras om inkommande meddelanden.
- **Repetition:** Ange hur ofta du vill bli informerad om nya meddelanden.

Påslagningston (Meny 9.4.4)

Använd den här meny för att välja det ljud som ska höras när telefonen slås på eller av.

Tystläge (Menu 9.4.5)

Använd den här menyn för att välja den larmtyp som ska användas när telefonen är i Tystläge.

Extra toner (Meny 9.4.6)

Du kan ange egna signaler för telefonen.

- **Minutpåminnare:** Ange att telefonen ska pipa en gång per minut under utgående samtal för att indikera hur länge samtalet pågått.
- **Anslutningston:** Ange att en signal ska höras när ett utgående samtal kopplas upp.
- **Notifiera i samtal:** Ange att telefonen ska informera dig när du får ett nytt meddelande eller när tiden för ett larm inträffar under ett samtal.
- **Indikeringstoner:** Ange att telefonen ska ge en signal när du gör ett misstag eller när någonting blir fel med telefonen.

Ljusinställningar (Meny 9.5)

Använd den här menyn när du vill ändra ljusinställningar.

Bakgrundsljus (Meny 9.5.1)

Du kan ange hur länge bakgrundsljuset ska vara på och hur länge displayen ska vara nedtonad efter att bakgrundsljuset stängts av.

- **På:** Ange hur länge bakgrundsljuset ska vara på.
- **Tona ned efter:** Ange hur länge displayen ska vara i nedtoningsläge efter att bakgrundsljuset har stängts av. Efter den angivna tiden stängs displayen av.

Knappbelysning (Meny 9.5.2)

Använd den här menyn för att ange hur telefonen ska använda knappsatsbelysningen.

- **Använd alltid:** Knappsatsbelysningen ska alltid användas.
- **Använd på natten:** Använda knappsatsbelysningen endast mellan 17:00 och 09:00.

- **Använd anpassad tid:** Ange tider när knappatsbelysningen ska användas.

Nätverkstjänster *(Meny 9.6)*

Använd den här menyn för att öppna nätverkstjänster. Kontakta din operatör för att kontrollera om de finns tillgängliga och för att abonnera på dem.

Vidarekoppling *(Meny 9.6.1)*

Med denna nätverkstjänst kopplas inkommande samtal vidare till ett angivet nummer.

1. Välj ett vidarekopplingsalternativ:
 - **Alltid vidare:** Alla samtal kopplas vidare.
 - **Upptaget:** Samtalet kopplas vidare om du redan talar i telefon.
 - **Inget svar:** Samtalet kopplas vidare om du inte svarar.
 - **Otillgänglig:** Samtalet kopplas vidare om du befinner dig i ett område utan nätverkstäckning eller om telefonen är avstängd.
 - **Avbryt alla:** Alla vidarekopplingsalternativ tas bort.

2. Välj samtalstyp som ska vidarekopplas.
3. Välj **Aktivera**. Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera vidarekoppling.
4. Flytta till fältet **Koppla till**.
5. Skriv in det nummer som samtalet ska vidarekopplas till.
6. Flytta till fältet **s** om du har valt **Inget svar** och ange hur länge nätverket ska vänta på svar innan samtalet vidarekopplas.
7. Tryck på **<Välj>**.

Samtalsspärrar *(Meny 9.6.2)*

Nätverkstjänsten Samtalsspärrar ger dig möjlighet att spärra samtal.

1. Välj alternativ för samtalsspärrar:
 - **Alla utgående:** Förhindra utgående samtal.
 - **Utlandssamtal:** Det går inte att ringa utlandssamtal från telefonen.

- **Utlandssamtal ej hemlandet:** När du är utomlands (i ett annat land än där din nätverkssoperatör finns) kan du endast ringa till nummer i det land du befinner dig och till hemlandet.
 - **Alla inkommande:** Samtal kan inte tas emot.
 - **Inkommande utomlands:** Samtal kan inte tas emot när du är utanför din egen operatörs täckningsområde.
 - **Avbryt alla:** Alla samtalsspärrar tas bort. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt.
 - **Ändra lösenord samtalsspärrar:** Du kan ändra lösenordet för samtalsspärrar (tillhandahålls av nätverkssoperatören).
2. Välj samtalstyp som ska spärras.
 3. Välj **Aktivera**. Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera samtalsspärrar.
 4. Ange det lösenord för samtalsspärrar som du har fått av din operatör och tryck på **<Välj>**.

Samtal väntar (Meny 9.6.3)

Denna nätverkstjänst informerar dig om att någon försöker nå dig medan du talar i telefon.

1. Välj den samtalstyp som Samtal väntar ska användas för.
2. Välj **Aktivera** och tryck på **<Välj>**. Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera Samtal väntar.

Nätverksval (Meny 9.6.4)

Med denna nätverkstjänst anger du om valet vid sökning av nätverk (när du befinner dig utanför din egen operatörs täckningsområde) ska göras automatiskt eller manuellt. Det går endast att välja ett annat nätverk när operatören för nätverket har ett giltigt roamingavtal med din egen operatör.

Dölj ID (Meny 9.6.5)

Med den här nätverkstjänsten förhindrar du att ditt telefonnummer visas på den telefon du ringer till. Om du väljer **Inställt av operatör** kommer standardinställningen i nätverket att användas.

- ☒ Vissa operatörer tillåter inte att denna inställning ändras av användaren.

Röstbrevlåda (Meny 9.6.6)

I den här menyn sparar du centralnummret till röstbrevlådan och kopplar upp till din röstbrevlåda.

- ☒ Du måste spara numret till röstbrevlådan innan du kan ansluta till servern. Du får numret från din operatör.

- **Koppla till röstbrevlåda:** Ansluta till röstbrevlådan för att lyssna på dina meddelanden.
- **Centralnummer:** Ange röstpostserverns namn och nummer.

Val av band (Meny 9.6.7)

För att du ska kunna ringa och ta emot samtal måste telefonen registreras i ett nätverk. Telefonen fungerar i följande typer av nätverk: GSM 1900, kombinerat GSM 900/1800 och trippelband (GSM 900/1800/1900).

Det land där du har köpt din telefon fastställer vilket standardband som ska användas. När du reser utomlands kan du behöva ändra till rätt band.

Bluetooth (Meny 9.7)

Med Bluetooth-funktionen kan du ansluta telefonen trådlöst till andra Bluetooth-enheter för att utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Bluetooth-tekniken ger möjlighet till kostnadsfri trådlös kommunikation mellan alla Bluetooth-kompatibla enheter inom ett avstånd på 10 meter. Eftersom enheterna använder radiovågor för kommunikationen krävs inte fri sikt mellan dem.

- ☒ • Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden reduceras.
- För att få bästa prestanda bör du inte använda Bluetooth-funktionen samtidigt med multimediafunktioner som t ex röstmemo, kamera eller musikspelare.
- Det är inte säkert att alla enheter är kompatibla med din telefon.

Inställning av Bluetooth-funktionen

Menyn **Bluetooth** innehåller följande alternativ:








- **Aktivera:** Aktivera eller deaktivera Bluetooth-funktionen.
- **Mina enheter:** Söka efter Bluetooth-enheter som går att ansluta till.
- **Min telefons synlighet:** Ange om andra Bluetooth-enheter får söka efter din telefon.
- **Min telefons namn:** Ge din telefon ett Bluetooth-namn som sedan visas för andra enheter.
- **Säkert läge:** Ange om ett bekräftelsemeddelande ska visas när andra enheter vill komma åt data i din telefon.
- **Bluetooth-tjänster:** Visa tillgängliga Bluetooth-tjänster.

Söka efter och sammankopplas med en Bluetooth-enhet

1. Välj inställningsalternativet **Mina enheter** för Bluetooth.

2. Välj **Sök ny enhet**.

Efter sökningen visas en lista med enheter som du kan ansluta till. Följande ikoner anger typ av enhet:

- | | |
|---|--|
| •  Stereoheadset | •  Mobiltelefon |
| •  Dator | •  Handdator |
| •  Skrivare | •  Okänd enhet |
| •  Monoheadset eller handsfreesats för bil | |

Färgen på ikonerna anger enhetens status:

- Grått: Enheten är inte sammankopplad
- Blått: Enheten är sammankopplad
- Rött: Enheten är ansluten till din telefon

3. Välj enhet.
4. Ange PIN-koden för Bluetooth och tryck på **<OK>**. Den här koden används endast en gång och den behöver inte sparas.
När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

- ✓ Vissa enheter, i synnerhet headsets och handsfree i bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, t ex **0000**. Om den andra enheten har en kod måste du ange den.

Använda enhetsalternativ

Tryck på <**Val**> medan enhetslistan visas för att välja följande alternativ:

- **Koppla**: Ansluta till ett headset eller handsfree i bil.
- **Koppla ned**: Koppla ned anslutningen till den andra enheten.
- **Utforska filer**: Sök efter data i den andra enheten och hämta data direkt till din telefon.
- **Tjänstlista**: Öppna listan med enhetens Bluetooth-tjänster.
- **Byt namn**: Ge den sammankopplade enheten ett nytt namn.

- **Verifiera enhet/Gör enheten obehörig**: Ange om telefonen måste begära tillstånd innan den kopplar upp mot andra enheter som söker kontakt.
- **Radera**: Ta bort den markerade enheten eller alla enheter från listan.

Sända data via Bluetooth

1. Aktivera funktionen Bluetooth.
2. Ange det program där objektet som du vill sända är sparad.
3. Tryck på <**Val**> i listan med objekt och välj **Skicka via** → **Bluetooth**.
4. Tryck på [**i**] för att markera lämpliga filer och tryck sedan på <**Sänd**>.
Telefonen söker efter enheter som kan kopplas upp inom räckvidden och visar en lista med tillgängliga enheter.
5. Välj enhet.
6. Skriv in PIN-koden om det behövs och tryck sedan på <**OK**>.

Ta emot data via Bluetooth

Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv för att du ska kunna ta emot data.

1. Om en Bluetooth-enhet som inte har behörighet sänder data till din telefon trycker du på **<Ja>** för att ge enheten tillgång till din telefon.
2. Tryck på **<Ja>** för att ta emot data.

Säkerhet *(Meny 9.8)*

Med den här menyn skyddar du din telefon mot obehörig användning med hjälp av olika koder till telefonen och SIM-kortet.

- ☒ Om du anger fel PIN/PIN2-kod tre gånger i följd blockeras SIM-kortet. För att låsa upp det måste du ange PUK/PUK2-koden (Personal Unblocking Key). Koderna tillhandahålls av din nätverksoperatör.

PIN-kontroll *(Meny 9.8.1)*

PIN-koden, som består av 4 – 8 siffror, skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning. När funktionen är aktiverad måste PIN-koden anges varje gång telefonen slås på.

Ändra PIN-kod *(Meny 9.8.2)*

Använd den här menyn om du vill byta PIN-kod. Funktionen PIN-kontroll måste vara aktiverad för att du ska kunna använda den här funktionen.

Telefonlås *(Meny 9.8.3)*

Med den här menyn förhindrar du att obehöriga använder telefonen.

När denna funktion är aktiverad måste du ange telefonlösenordet på 4 – 8 siffror varje gång du slår på telefonen.

Lösenordet är förinställt på **00000000**. Använd menyn **Ändra lösenord** om du vill byta lösenord.

Ändra lösenord *(Meny 9.8.4)*

Använd den här menyn när du vill ändra telefonlösenordet.

Privat (Meny 9.8.5)

Använd den här menyn när du vill begränsa behörigheten till meddelanden och mediafiler.

När funktionen Privat är aktiverad måste du ange telefonlösenordet för att få tillgång till låsta objekt och funktioner.

Personligt SIM-lås (Meny 9.8.6)

Med funktionen Personligt SIM-lås anger du en SIMkort-låskod för att förhindra att telefonen används med något annat SIM-kort än det aktuella. Du måste ange SIMkort-låskoden för att kunna använda ett annat SIM-kort i telefonen. Notera den valda koden på ett säkert ställe.

FDN-läge (Meny 9.8.7)

Om ditt SIM-kort stöder FDN-läge (fasta nummer) kan du begränsa dina utgående samtal till vissa telefonnummer. När den här funktionen är aktiverad kan du endast ringa upp telefonnummer som finns sparade i listan med fasta nummer.

Ändra PIN2 (Meny 9.8.8)

Du kan använda den här funktionen för att ändra PIN2-kod, om det stöds av ditt SIM-kort.

Minnesstatus (Meny 9.9)

Med den här menyn kontrollerar du utnyttjat minnesutrymme för sparade data i Meddelanden, Filhanteraren, Kalender, Telefonbok och JAVA-objekt. Du kan även kontrollera mängden delat minne.

Grundinställning (Meny 9.10)

Använd den här menyn när du vill återställa de telefoninställningar som du har ändrat.

1. Tryck på [**i**] för att markera de inställningskategorier som ska återställas.
2. Tryck på <**Nollställ**>.
3. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta återställningen.
4. Skriv in telefonlösenordet och tryck på <**OK**>.



Lösenordet är förinställt på **00000000**.
Lösenordet kan ändras. ► sid 89

Felsökning

Hjälp och personlig assistans

För att bespara dig både tid och onödiga kostnader är det lämpligt att göra följande enkla felsökning innan du kontaktar service.

När du slår på telefonen kan följande meddelanden visas:

"Sätt i SIM"

- Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.

"Telefonlås"

- Den automatiska spärrfunktionen är aktiverad. Du måste ange telefonens lösenord innan du kan använda telefonen.

"Ange PIN"

- Du använder telefonen för första gången. Du måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt ID-nummer).

- PIN-kodens kontrollfunktion är aktiverad. Du måste ange PIN-kod varje gång telefonen slås på. Du kan stänga av funktionen på menyn **PIN-kontroll**.


"Ange PUK-kod"

- Fel PIN-kod har angetts tre gånger i rad och telefonen är nu spärrad. Ange den PUK-kod som du har fått av din nätverksoperatör.

"Ej service", "Nätfel" eller "Ej utfört" visas

- Ingen anslutning till nätet. Signalen i området kan vara svag. Flytta dig till en annan plats och försök på nytt.
- Du försöker använda en funktion som inte ingår i ditt abonnemang. Kontakta operatören för ytterligare information.

Du skrev in ett nummer men det slogs inte

- Kontrollera att du har tryckt på [].
- Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt mobilnät.
- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot utgående samtal.

Det går inte att ringa upp dig

- Kontrollera att telefonen är påslagen. (Håll [📞] intryckt mer än en sekund.)
- Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt mobilnät.
- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot inkommande samtal.

Den som ringer upp dig kan inte höra dig

- Kontrollera att mikrofonen inte är avstängd.
- Kontrollera att telefonen hålls tillräckligt nära munnen. Mikrofonen sitter i mitten längst ned på telefonen.

Telefonen börjar pipa och "Batteri lågt" blinkar på displayen

- Batteriet är dåligt laddat. Ladda batteriet.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig

- Kontrollera indikatorn för signalstyrka på displayen (📶). Antalet staplar indikerar signalstyrkan, från starkt (📶) till svagt (📶).

- Flytta telefonen eller ställ dig vid ett fönster om du befinner dig inomhus.

Inget nummer slås när du ringer upp en post i telefonboken

- Använd menyn **Sök kontakt** för att kontrollera att numret har sparats på rätt sätt.
- Spara numret på nytt om nödvändigt.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Torka försiktigt av kontakterna på telefonen och batteriet med en ren och mjuk trasa.

Om de ovanstående kontrollerna inte löser problemet ska du anteckna:

- telefonens modell och serienummer
- garantiuppgifter
- en noggrann beskrivning av problemet.

Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller Samsungs service. Se baksidan av denna bruksanvisning för information.

SAR-värde

Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som gäller exponering mot radiovågor.

Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är fastställda av oberoende vetenskapliga institutioner genom återkommande och djupgående utvärderingar av forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av EU är 2,0 W/kg.*

Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0,197 W/kg.

SAR-tester utförs under normala användningsförhållanden när telefonen sänder med maximal angiven effekt på samtliga testade frekvensband. Även om SAR fastställs på den högsta angivna effektnivån kan telefonens faktiska SAR-nivå vid normal användning väsentligt understiga det maximala värdet. Anledningen till detta är att telefonen är konstruerad för användning på olika effektnivåer. Telefonen använder den lägsta effekt som krävs för att hålla kontakt med nätet. I allmänhet gäller följande: ju närmre basstationen du befinner dig desto lägre är telefonens uteffekt.

Innan en ny telefonmodell erbjuds på marknaden måste överensstämmelse med EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning garanteras. Ett av de viktigaste villkoren i detta direktiv behandlar användarens och andra människors hälsa och säkerhet.

* SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett ökat skydd och för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-värden kan variera beroende på lokala rapporteringsförhållanden och frekvensband.

Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier

- Använd eller ladda aldrig ett batteri som på något sätt är skadat.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Om du använder telefonen nära en basstation i nätet drar den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de parametrar som operatören angett.
- Batteriets laddningstid beror på hur urladdat det är när det laddas samt på typ av batteri och laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom förbrukas det. Det är det dags att byta batteri när driftstiden (samtals- och standbytiden) har blivit märkbart kortare.
- Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir urladdat med tiden.
- Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung. När laddaren inte används ska nätsladden vara urdragen från väggkontakten. Låt inte batteriet vara anslutet till laddaren längre tid än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd.
- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningskapacitet. Det kan behöva svalna eller värmas upp innan det laddas.
- Förvara inte batteriet på kalla eller varma platser, exempelvis i en bil sommar eller vinter, eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Det är lämpligt att, så långt det är möjligt, förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är för varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera även om batteriet är fullt uppladdat. Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Kortslut inte batteriet. Batterier, t ex ett reservbatteri som du har i handväskan eller fickan, kan kortslutas av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt förbindelse mellan batteriets pluspol (+) och minuspol (metallflikarna på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.
- Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier på öppen eld.

Säkerhet på vägen

Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till kommunikation via det talade ordet, så gott som var som helst och när som helst. Men denna frihet är även förknippad med ett stort ansvar.

När du kör bil är körningen din viktigaste uppgift. Använd sunt förnuft när du måste ringa samtidigt som du kör bil och tänk på att följa de föreskrifter som gäller inom det land eller område du befinner dig.

Användningsförhållanden

Tänk på att följa eventuella lokala regler för mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, där den kan orsaka elektriska störningar eller medföra andra risker.

Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas till annan utrustning, läs noga igenom anvisningarna i användarhandboken. Anslut inte produkter som är inkompatibla.

Som vid all annan användning av radioutrustning rekommenderas användning endast i normalt funktionsläge (håll telefonen mot ditt öra med antennen riktad mot axeln) för en korrekt och säker funktion.

Elektronisk utrustning

De flesta elektroniska utrustningar har skydd för radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas elektronisk utrustning som inte har detta skydd. Tillverkaren kan lämna ytterligare information.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika en eventuell störning på pacemakerns funktion. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer för trådlös teknik. Om du misstänker att pacemakerfunktionen påverkas, stäng av telefonen omedelbart.

Hörapparat

Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan tillverkaren av hörapparaten lämna ytterligare information.

Annan medicinsk utrustning

Om du använder annan medicinsk utrustning kan tillverkaren lämna information om utrustningen är skyddad mot externa radiovågor.

Fråga din läkare.

Stäng av din telefon på vårdinrättningar där det finns anslag om detta.

Fordon

Radiovågor kan påverka felaktigt installerade eller dåligt avskärmade elektroniska system i motorfordon.

Kontrollera med tillverkaren eller återförsäljaren angående ditt eget fordon.

Om du har eftermonterad utrustning i fordonet, kan du även behöva kontrollera med andra tillverkare.

Anslag

Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal med ett anslag som uppmanar till detta.

Miljöer med explosionsrisk

Stäng av din telefon i situationer där det finns en potentiell risk för explosioner och följ informationen på varningsskyltar. Det kan räcka med en gnista för att orsaka en explosion eller brand som medför livsfara eller risk för personskador.

Det är lämpligt att stänga av telefonen på bensinstationer. Restriktiv användning av all radioutrustning är även påkallat i bensinupplag (lagring av bensin och distributionsområden), kemiska anläggningar och i områden med sprängningsarbeten.

Områden med explosionsrisk är ofta, men inte alltid, klart markerade. Exempel på sådana områden är nedre båtdäck, kemiska transporter eller lager, fordon som använder kondenserad petroleumgas (t ex propan eller butan), atmosfärer med kemiska ämnen eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och platser där du av olika skäl blir uppmanad att stänga av motorn på din bil.

Nödsamtal

Precis som alla trådlösa telefoner använder denna telefon radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, och kontakt med nätet kan inte garanteras under alla förhållanden. Förlita dig därför aldrig enbart på mobiltelefonen för livsviktig kommunikation (t ex i medicinska nödsituationer).

Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal, måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns inte alltid tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i alla nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner. Lokala nätoperatörer kan lämna mer information.

Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal.

1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Knappa in larmnumret som gäller för det område/land där du befinner dig (t ex 112 eller något annat officiellt larmnummer). Larmnummer bestäms lokalt.
3. Tryck på [↵].

Om vissa funktioner används (t.ex. samtalsspärrar) kan dessa behöva deaktiveras innan du kan ringa larmnumret. Mer information lämnas i handboken och hos din lokala nätoperatör.

Annan viktig säkerhetsinformation

- Service eller fordonsmontering av telefonen får endast utföras av specialutbildad personal. Felaktig installation eller service medför risker och kan leda till att garantivillkoren upphör att gälla.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefoniutrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.
- Det är viktigt att känna till att krockkuddar i bilar löser ut med stor kraft. Placera därför inte föremål, vilket inkluderar installerad och bärbar trådlös utrustning, i aktionsområdet för en krockkudde. Felaktigt installerad trådlös utrustning i ett fordon medför i kombination med en utlöst krockkudde betydande olycksrisker.

- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det är olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan. Mobiltelefoni kan innebära risker för flygplanets funktion.
- Om anvisningarna för användning av mobiltelefonen inte följs kan abonnemanget stängas av. Även rättslig påföljd kan bli aktuellt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och bör behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din telefon i många år.

- Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn och husdjur. De kan oavsiktligen skada utrustningen eller själva utsättas för fara då utrustningen innehåller smådelar som kan utgöra en kvävningsrisk.
- Håll telefonen torr. Utfällningar, luftfuktighet och vätskor som innehåller mineraler orsakar korrosion i de elektriska kretsarna.
- Använd inte telefonen med våta händer. Du kan få en elektrisk stöt och telefonen kan skadas.

- Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan skadas.
- Förvara inte telefonen för varmt. Höga temperaturer kan förkorta livslängden, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen värms upp till normal temperatur (rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti telefonen, vilket kan orsaka skador på elektroniska kretsar.
- Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta den för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av den med en mjuk trasa fuktad i milt tvålatten.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och leda till att den inte fungerar korrekt.
- Placera inte telefonen i eller på någon utrustning som används till uppvärmning, t ex mikrovågsugn, spis eller element. Telefonen kan explodera om den överhettas.

- Om telefonen eller batteriet utsätts för väta ändrar etiketten för vattenskada i telefonen färg. I detta fall gäller inte tillverkarens garanti, även om garantiperioden inte löpt ut.
- Om telefonen har blixtp eller fotolampa får den inte användas för nära ögonen på människor eller djur. Ögonen kan skadas.
- Använd endast den medföljande eller annan godkänd antenn. Ej godkända antenner och fel tillbehör kan skada telefonen och även innebära brott mot gällande regler för radioutrustning.
- Om telefonen, batteriet eller något tillbehör inte fungerar korrekt kontaktar du närmaste servicecenter. Där finns specialutbildad personal som kan hjälpa dig med ditt problem.

Index

A

ABC-läge, textinmatning • 25
Anslutningston • 83

B

Bakgrund • 81
Bakgrundsbild • 81
Bakgrundsljus, ange
 display • 83
 knappsats • 83
Bandval • 86
Batteri
 indikator svagt batteri • 8
 ladda • 7
 precautions • 94
Besvara
 ett andra samtal • 30
 samtal • 29
Bilder, nedladdade • 66
Bildmeddelanden
 inställning • 61
 radera • 56
 skapa/skicka • 53
 visa • 55

Bluetooth

 inställningar • 87
 sända, data • 88
 ta emot, data • 89
Broadcast-meddelanden • 65

D

Datum, ställa in • 80
Display
 ikoner • 10
 inställningar • 81
 kontrast • 82
 layout • 10
 språk • 80
DTMF-toner, sända • 31
Dölj ID • 82, 85

E

E-post
 inställning • 63
 radera • 58
 skapa/skicka • 54
 visa • 58

F

FDN-läge (fasta nummer) • 90
Felsökning • 91
Filhanteraren • 66
Foton
 ta • 74
 visa • 66

G

Genväg • 80
Grundinställning för telefonen • 90
Gruppsamtal • 32

H

Hälso- och säkerhet • 93
Högtalartelefon • 31

I

Ikoner, beskrivning • 10
Inkomna, meddelanden
 bild-/textmeddelande • 55
 e-post • 58
Internet • 48

J

Java-program • 43

K

Kalender • 70, 81
Kalkylator • 46
Kamera
 foton • 74
 videoklipp • 77
Knappljud
 sända/stänga av • 31
 volym • 82
 välja • 82
Knappsatsen låst • 8, 81
Kortnummer • 37

L

Larm • 46
Ljud, nedladdade • 69
Ljudinställningar • 82
Ljusinställningar • 83
Låsa
 menyfunktioner • 90
 SIM-kort • 90
 telefon • 89

Lösenord

- samtalsspärrar • 85
- telefon • 89

M

Mallar, meddelande • 59

Meddelanden

- bildmeddelanden • 53, 56
- CB • 65
- e-post • 54, 58
- push • 56
- textmeddelande • 52, 55
- välkomsttext • 80

Meddelandetön • 82

Minneskort

- sätta i • 23
- öppna filer • 70

Minnesstatus

- filhanteraren • 70
- meddelanden • 66
- nedladdade objekt • 70
- telefonbok • 39

Minutpåminnare • 83

Missade samtal • 33

Mottagna meddelanden

- bild-/textmeddelande • 55
- e-post • 58

Mottagna samtal • 33

MP3-spelare • 39

Musik, nedladdad • 69

N**Namn**

- skriva in • 25
- söka • 35

Nätverksband, välja • 86

Nätverkstjänster • 84

Nätverksval • 85

Nödsamtal • 97

O

Omvandlare • 47

P

Parkera, samtal • 30

PIN, ändra • 89

PIN2, ändra • 90

Privat • 90

Push-meddelande • 56, 65

Påslagningston • 83

R**Radera**

- bildmeddelanden • 56, 57, 60
- e-post • 57, 58, 60
- händelser • 73
- samtalslista • 33
- telefonboken • 35, 39
- textmeddelande • 55, 57, 60

Ringda samtal • 33

Ringprofiler • 36

Roaming (nätsökning) • 85

Röstbrevlåda • 86

Röstmemo

- spela in • 42
- spela upp • 42

S**Samtal**

- avvisa • 29
- besvara • 29
- parkera • 30
- spärrar • 84
- vidarekoppla • 84
- väntar • 85

Samtal (forts)

- återuppringning • 28
- överföra • 32

Samtalskostnad • 34

Samtalslista

- missade • 33
- mottagna • 33
- ringda • 33

Samtalstid • 33

Senaste numret, återuppringning • 28

Signal

- inkommande samtal • 82
- meddelanden • 82

SIM-kort

- läsa • 90
- sätta i • 7

Skapa meddelanden

- bildmeddelanden • 53
- e-post • 54
- textmeddelande • 52

Skickade meddelanden • 57

Slå på/av

- mikrofon • 31
- telefon • 8

Spel • 43

Spelar in

- röstmemon • 42
- videoklipp • 77

Språk, välja • 80

Spärrar, samtal • 84

Stoppur • 48

Svagt batteri, indikator • 8

Svar valfri knapp • 81

Säkerhet

- information • 93

Säkerhet på vägen • 95

Säkerhet, samtal • 89

T

T9-läget, textinmatning • 26

Tecken, skriva in • 25

Teckenfärg vid uppringning, ange • 82

Telefon

- display • 10
- grundinställning • 90
- ikoner • 10
- låsa • 89
- lösenord • 89
- packa upp • 6
- skötsel och underhåll •
98
- slå på/stänga av • 8

Telefonboken

- alternativ • 35
- hantera • 38
- kortnummer • 37
- lägga till • 36
- radera • 35, 39
- söka • 35

Text, skriva in • 25

Textmeddelanden

- inställning • 60
- radera • 55
- skapa/skicka • 52
- visa • 55

Tid, ställa in • 79

Timer • 47

Tystläge

- inställning • 83
- skriva in • 13

U

Utgående, meddelanden • 57

Utlandssamtal • 28

V

Vidarekoppla, samtal • 84

Videoklipp

- spela in • 77
- spela upp • 68

Visitkort • 38

Välkomsttext • 80

Väntande samtal • 85

Världstid • 45

W

Webbläsare

- bokmärken • 49
- öppna • 48

Å

Återuppringning

- automatisk • 81
- manuell • 28

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Följande produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 med Bluetooth
Mobiltelefon

(Produktbeskrivning)

SGH-X700

(Modellbeteckning)

Tillverkad av:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,
730-350

(Fabrikens namn, adress*)

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande
standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 V1.3.1 (09-2001) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Nätverk	: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att]
den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-
direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och
beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i
samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
ID-märkning: 0168


CE0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 09. 26



Yong-Sang Park / S. Manager

(utgivningsdatum och ort)

(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till
Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats